Intenso 8“ MEDIAPERFORMER

V1.0

Bedienungsanleitung 8“ Intenso Digitaler Fotorahmen

Folgen Sie bitte dieser Anleitung, um über die verschiedenen Funktionen des **Intenso Digitalen Fotorahmens** informiert zu werden.

1 Power An/Aus

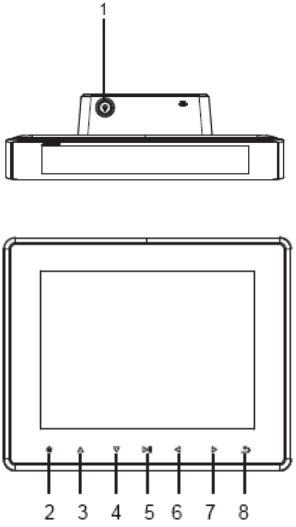

2 Home [ ] Taste
3 Aufwärts [▲] Taste
4 Abwärts [▼] Taste
5 Play/Pause [▶II] Taste
6 Links [◀] Taste
7 Rechts [▶] Taste
8 Zurück [⮌] Taste

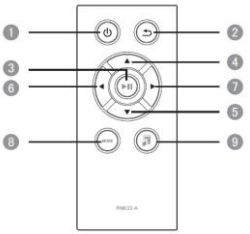

1	⏻	Power On/ Off
2	⮌	Rücksprung zum vorherigen Menü
3	[▶II]	Play/Pause Taste
4	▲	Bewegt den Cursor aufwärts
5	▼	Bewegt den Cursor abwärts
6	◀	Bewegt den Cursor nach links
7	▶	Bewegt den Cursor nach rechts
8	MODE	Auswahl der Bildanzeige
9	OSD	Anzeige des On-Screen-Displays (OSD)

1) Anschließen und Einschalten des Intenso Digitalen Fotorahmens

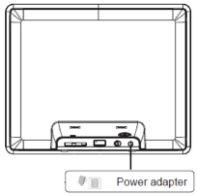

Verbinden Sie das mitgelieferte **Netzteil** mit dem Digitalen Fotorahmen (**DC-IN**). Stecken Sie das andere Ende des **Netzteils** in die **Steckdose**. Der Digitale Fotorahmen startet nun automatisch. Halten Sie die **Power**-Taste kurz gedrückt, um ihn auszuschalten oder erneut einzuschalten.

Sicherheitshinweise:

- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Netzadapters. Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Es enthält keine zu wartenden Teile.
- Betreiben Sie den Netzadapter nur an geerdeten Steckdosen mit AC 100-240V~, 50/60 Hz. Wenn Sie sich der Stromversorgung am Aufstellungsort nicht sicher sind, fragen Sie beim betreffenden Energieversorger nach.
- Benutzen Sie nur das beiliegende Netzadapter- und Netzanschlusskabel.
- Um die Stromversorgung zu Ihrem Gerät zu unterbrechen, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose. Halten Sie beim Abziehen immer das Netzteil selbst fest. Ziehen Sie nie an der Leitung.

2) Einlegen von Speicherkarten | Anschließen von USB Speichermedien

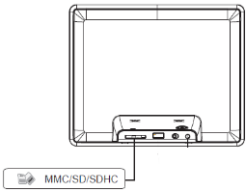

Setzen Sie die **Speicherkarten** mit dem **Logo nach oben** schauend in den Slot des Kartenlesers ein.

Achtung: Die Karte bitte nicht mit Gewalt einsetzen!

Folgende **Speicherkarten - Formate** werden vom Digitalen Fotorahmen unterstützt:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)

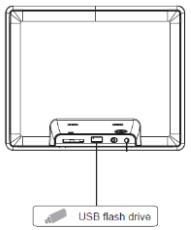

Das **USB Speichermedium** kann nur in einer Richtung in den USB Slot eingesetzt werden.

Achtung: Das USB Speichermedium bitte nicht mit Gewalt einsetzen!

Hinweis: Der Digitale Fotorahmen ist nur für die Nutzung mit kompatiblen Speicherkarten und USB 2.0 Speichermedien (100mA) ausgelegt.

3) Allgemeine Bedienung

a) Hauptmenü

Nach dem Einschalten erscheint das **Hauptmenü**.

Im **Hauptmenü** haben Sie die Auswahl zwischen den **verschiedenen Funktionen** des Digitalen Fotorahmens und dem **Setup Menü**. Drücken Sie die ◄,► Tasten (Pfeiltasten) auf dem Digitalen Fotorahmen oder auf der Fernbedienung, um einen Menüpunkt auszuwählen. Durch Drücken der ▲, ▼ Tasten (Pfeiltasten) auf dem Digitalen Fotorahmen oder auf der Fernbedienung, navigieren Sie in den jeweiligen Untermenüs. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der der **Play/Pause** [►II] Taste auf dem Digitalen Fotorahmen oder Ihrer Fernbedienung.

b) Anzeigen von Fotos

Navigieren Sie im **Hauptmenü** zu der Funktion **Foto**. Es werden Ihnen die **verbundenen Speichermedien** angezeigt. Je nachdem, welches Speichermedium verbunden ist, haben Sie hier die **Auswahl** zwischen **SD / MMC und USB**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **Play/Pause** [►II] Taste.
Wählen Sie den gewünschten **Ordner** aus, um in das **Bilder-Vorschaumenü** zu gelangen. Navigieren Sie nun zu einem **Foto** und bestätigen Sie mit der **Play/Pause** [►II] Taste, um die **Diashow** von dieser Stelle aus zu starten.
Wurde bereits **eine Diashow** von dem **ausgewählten Speichermedium** gestartet, so setzt der Digitale Fotorahmen diese **automatisch** fort. Die Anzeige der verfügbaren Ordner und des Bilder-Vorschaumenü muss **manuell** vorgenommen werden. Drücken Sie dazu die **Zurück** [⮌] Taste, um die Diashow zu **verlassen** und das **Vorschaumenü** aufzurufen.

<u>Funktionen während der Diashow:</u>

- Durch Drücken der **Pfeiltasten** nach **Rechts** oder **Links** können Sie jeweils ein Foto **Vorwärts** oder **Zurück** springen.
- Durch Drücken der **Play/Pause** [►II] Taste **stoppen** Sie die **Diashow** und erhalten **Detailinformationen** zu dem eingeblendetem Foto. Durch erneutes Drücken setzen Sie die **Diashow** fort.
- Halten Sie die **Play/Pause** [►II] Taste gedrückt, um das **OSD Menü** zu öffnen. Hier können Sie den **Dateiabspielbereich** wählen, Hintergrundmusik (falls unterstützte Musikdateien auf dem Speichermedium vorhanden sind) ein- und ausschalten, das Foto **zoomen** oder **drehen**, die **Helligkeit** einstellen, die **Übergangseffekte** wählen, die **Anzeigedauer eines Bildes** einstellen und die **Bildanzeige skalieren**.

c) Kalender

Im **Kalender Modus** haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Ansichten zu wählen. Drücken Sie dazu einfach die **Play/Pause** [►II] auf dem Bilderrahmen oder der Fernbedienung.
Halten Sie die **Play/Pause** [►II] Taste gedrückt, um das **OSD Menü** zu öffnen. Hier können Sie die Einstellungen für das **Datum** und die **Uhrzeit** vornehmen, sowie den **Timer** und **Alarm aktivieren** bzw. **deaktivieren**. Die Einstellungen für den Timer und Alarm nehmen Sie bitte über das Einstellungsmenü separat vor.

d) Wiedergabe von MP3 Dateien

Navigieren Sie im **Hauptmenü** zu der Funktion **Musik**. Es werden Ihnen die **verbundenen Speichermedien** angezeigt. Je nachdem, welches Speichermedium verbunden ist, haben Sie hier die **Auswahl** zwischen **SD / MMC und USB**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **Play/Pause** [►II] Taste.

Es werden Ihnen jetzt **alle Ordner** mit unterstützten **MP3 Dateien** angezeigt. Wählen Sie den gewünschten **Ordner** aus, um in das **Musik-Vorschaumenü** zu gelangen. Navigieren Sie nun zu einer **MP3 Datei** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **Play/Pause** [►II] Taste, um die gewählte **MP3 Datei** wiederzugeben.

Funktionen während der Wiedergabe eines Liedes:

Durch Drücken und Halten der **Play / Pause Taste** gelangen Sie in das Optionsmenü. Hier können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen:

- Datei: Auswahl des Verzeichnisses für die Musikwiedergabe
- Einstellen des Wiederholungsmodus
- Reihenfolge der Wiedergabe (Reihenfolge / Zufällig)
- Lied vor / zurück
- Play / Pause
- Vorspulen / Zurückspulen
- Einstellen der Display Beleuchtungszeit

e) Wiedergabe von Video Dateien

Navigieren Sie im **Hauptmenü** zu der Funktion **Video**. Es werden Ihnen die **verbundenen Speichermedien** angezeigt. Je nachdem, welches Speichermedium verbunden ist, haben Sie hier die **Auswahl** zwischen **SD / MMC und USB**. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **Play/Pause** [►II] Taste.
Es werden Ihnen jetzt **alle verfügbaren Ordner** angezeigt. Wählen Sie den gewünschten **Ordner** aus, um in das **Video-Vorschaumenü** zu gelangen. Navigieren Sie nun zu einer **Video Datei** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **Play/Pause** [►II] Taste, um die gewählte **Video Datei** zu starten.

Funktionen während der Wiedergabe eines Liedes:

Durch Drücken und Halten der **Play / Pause Taste** gelangen Sie in das Optionsmenü, in dem Sie verschiedene Einstellungen vornehmen können:

- Video vor / zurück
- Play / Pause
- Vorspulen / Zurückspulen
- Gehe zu: Zu einer bestimmten Stelle im Video springen
- Einstellen des Wiederholungsmodus
- Einstellen des Anzeigeformates
- Einstellen der Display Helligkeit

f) Ändern der Einstellungen

Wählen Sie im **Hauptmenü** die Funktion **Setup** aus. Navigieren Sie mit den ▲, ▼ Tasten zu dem gewünschten Menüpunkt. Ihnen stehen **Allgemein**, **ECO, Multimedia**, und **Uhr | Datum | Timer | Alarm** zur Verfügung. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der der **Play/Pause** [►II] Taste, um Ihr Gerät **individuell einzurichten**

.

	Einstellmöglichkeiten	Beschreibung	
Allgemeine Einstellungen	Sprache	Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.	
	Produkt Information	Anzeige der aktuellen Firmware Version.	
	Firmware Update	Sollte auf www.intenso.de ein Firmware Update zur Verfügung stehen, können Sie es über diesen Menüpunkt installieren.	
	Werkseinstellungen	Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.	
	Auto Start Modus	Stellen Sie den Auto Start Modus ein.	
	Tastenton	Einstellen der Tastentonlautstärke.	
ECO	Helligkeit	Einstellen der Helligkeit des Displays.	
	Display aus	Einstellen der Zeit bis das Display sich bei Nichtbenutzung ausschaltet.	
	Ausschalten	Einstellen der Zeit bis das Gerät sich bei Nichtbenutzung ausschaltet.	
Video	Wiederholungsmodus	Alles abspielen	Alle unterstützten Videos werden 1x abgespielt.
		Alles wiederholen	Alle unterstützten Videos werden in Endlosschleife wiederholt.
		Aktuell wiederholen	Aktuell ausgewähltes Video wird in Endlosschleife wiederholt.
		Keine Wiederholung	Aktuell ausgewähltes Video wird 1x wiedergegeben.
	Skalieren	Einstellen des Anzeigeformates für den Video Modus (Cinema, Original oder Vollbild).	
Foto	Datei	Auswahl des Verzeichnisses für die Foto Wiedergabe.	
	Hintergrundmusik	Ein- und Ausschalten der Hintergrundmusik (sofern unterstützte Musik Dateien auf den Speichermedien verfügbar sind).	
	Diashow	Einstellen des Übergangeffektes.	
	Anzeigedauer	Einstellen der Anzeigedauer der einzelnen Bilder während der Diashow.	
	Skalieren	Einstellen des Anzeigeformates für den Foto Modus.	
	Abspielfolge	Auswahl zwischen normaler Reihenfolge und Zufallswiedergabe.	
Musik	Datei	Auswahl des Verzeichnisses für die Musik Wiedergabe.	
	Abspielfolge	Auswahl zwischen normaler Reihenfolge und Zufallswiedergabe.	
	Wiederholungsmodus	Alle Titel einmal abspielen	Alle unterstützten Titel werden 1x abgespielt.
		Alle Titel wiederholen	Alle unterstützten Titel werden in Endlosschleife abgespielt.
		Aktuell wiederholen	Aktuell ausgewählter Titel wird in Endlosschleife wiederholt.
		Einmal abspielen	Aktuell ausgewählter Titel wird 1x abgespielt.

Kalender | **Uhrzeit |** **Timer |** **Alarm**	Datum	Einstellen des aktuellen Datums.	
	Zeitformat	Einstellen des Formates der Uhrzeit: 12 Stunden (AM / PM) oder 24 Stunden.	
	Uhrzeit	Einstellen der aktuellen Uhrzeit.	
	Uhrkorrektur	Feinjustierung der Uhr.	
	Timer	Ein / Aus	Schalten Sie den Timer Ein / Aus.
		Einschaltzeit	Einstellen der Uhrzeit des automatischen Einschaltens.
		Ausschaltzeit	Einstellen der Uhrzeit des automatischen Ausschaltens.
		Häufigkeit	Einstellen der Häufigkeit des automatischen Einschaltens / Ausschaltens. (Täglich, Mo. bis Fr., Wochenende, Einmal).
	Alarm	Ein / Aus	Schalten Sie den Alarm Ein / Aus.
		Alarmzeit	Einstellen der gewünschten Alarmzeit.
		Häufigkeit	Einstellen der gewünschten Alarmwiederholung (Jeden Tag, Mo. bis Fr., Wochenende, Einmal).
		Alarmton	Wählen Sie den gewünschten Alarmton.

4) Produkt Spezifikationen

Anzeige	Digitales TFT LCD Display Größe: 8” Zoll (20,32 cm sichtbare Bilddiagonale) Anzeigemodus: 4:3 Auflösung: 800*600 Pixel
Netzteil	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
USB Port	USB Host 2.0 (High Speed) Unterstützt USB Speichermedien
Unterstützte Speicherkarten	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card)
Unterstütztes Bildformat	JPEG, Maximale Auflösung:9000*9000 Pixel
Unterstützte Videoformate	MPEG 1/4, MJPEG
Unterstützte Musik Formate	MP3
Betriebstemperatur	0°C ~ +40°C
Abmessungen	217*172*22 mm
Gewicht	~320 gr.
Zubehör	Netzgerät, Fernbedienung (inkl. Batterie), mehrsprachige Bedienungsanleitung

Wissen Sie einmal nicht weiter?
Unsere Technische Service Hotline beantwortet gerne weitere Fragen:
+49 (0) 900 1 50 40 30 für 0,39 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen.

Viel Spaß mit Ihrem Digitalen Fotorahmen von Intenso!

Pflege und Wartung

Pflege

- Um die Gefahr von elektrischen Stromstößen zu vermeiden, entfernen Sie bitte weder die Schrauben noch das Gehäuse.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Stellen Sie keine Gegenstände in der Nähe des Gerätes ab, die Wasser oder andere Flüssigkeiten speichern.
- Installieren Sie diesen Bilderrahmen nicht in der Nähe von Heizungen, Öfen oder anderen Wärme abgebenden Geräten.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Versuchen Sie bitte keine eigene Reparatur. Überlassen Sie dieses dem Fachpersonal.
- Vermeiden Sie die Benutzung auf sandigen Plätzen.
- Bitte stecken Sie den Netzteil-Anschluss-Stecker komplett in die vorhandene Öffnung des DF. Nur so können Sie elektrostatische Aufladung vermeiden.
- Verbinden Sie alle Anschlüsse korrekt und sicher.
- Bitte drücken Sie nicht auf das Display. Schützen Sie das Display vor starker Sonneneinstrahlung.
- Der Bilderrahmen spielt nur kompatible Dateiformate ab.
- Bilder können durch Rechte Dritter geschützt sein. Das Abspielen ohne Lizenz kann Copyright Rechte verletzen.
- Bitte berühren Sie den DF während des Betriebes nicht mit metallischen Gegenständen.
- Bitte vermeiden Sie die Benutzung auf Kissen, Sofas oder anderen Wohngegenständen, die eine Wärmeentwicklung unterstützen, da die Gefahr einer Überhitzung des Gerätes besteht.
- Bitte entfernen Sie keine Speicherkarten während des Lesevorganges. Anderenfalls kann es zu Systemabstürzen oder Datenverlust kommen.
- Bitte stellen Sie das Gerät nicht während einer laufenden Diashow aus.
- Bitte verpacken Sie das Gerät nicht direkt nach einem längeren Gebrauch. Stellen Sie eine ausreichende Abkühlung sicher. Es besteht sonst die Gefahr der Überhitzung.
- Um einen besseren Service zu gewährleisten, kann es zu Änderungen in der Betriebsanleitung kommen.

Wartung des Gerätes

Das Gerät muss ausgeschaltet sein.
Sprühen oder Tragen Sie niemals eine Flüssigkeit direkt auf das Display oder Gehäuse auf.

Säuberung des Displays / Gehäuses / Rahmens

Wischen Sie Gehäuse, Rahmen und LCD Display vorsichtig mit einem weichen, fussel- und chemikalienfreien Tuch ab. Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die speziell für LCD-Displays bestimmt sind.

Entsorgung von Elektro-Altgeräten

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
Alle Elektro- und Elektroaltgräte müssen getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen staatlichen Stellen entsorgt werden.
Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro-Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden.

Operating instructions for 8" Intenso Digital Photo Frame

Please comply with the following instructions to be informed about the different functions of the **Intenso digital photo frame**.

1 Power On/Off

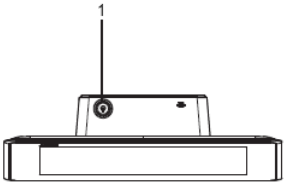

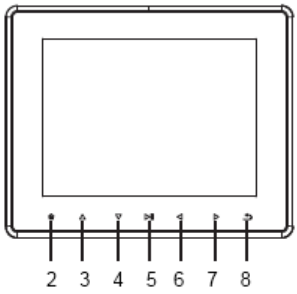

2 Home [ ] button
3 Play/Pause [▶II] Button
4 Up [▲] Button
5 Down [▼] Button
6 Left [◀] Button
7 Right [▶] Button

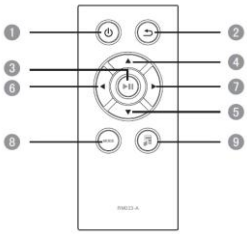

1	⏻	Power On/ Off
2	⮌	Leaps back to the previous menu
3	[▶II]	Play / Pause button
4	▲	Moves the cursor upwards
5	▼	Moves the cursor downwards
6	◀	Moves the cursor to the left
7	▶	Moves the cursor to the right
8	MODE	Selection of display screen
9	OSD	Displays the On-Screen-Display (OSD)

1) Connect and switch on the digital photo frame

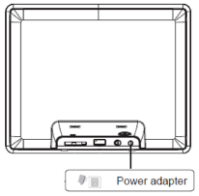

Connect the **Power Adapter** supplied with the frame (**DC-IN**). Plug the other end of the **Adapter** into the **Socket.** The photo frame will now start automatically. Hold down the **Power** button briefly to turn it off or on again.

Please note:

- *The plug must be placed next to the device so to be easily accessible.*
- *Do not open the box of the line adapter. If the box is open, there is danger of life caused by electric shock. The product does not contain parts to be maintained.*
- *Actuate the line adapter only with earthed plugs of AC 100-240V~, 50/60 Hz. If you are not sure about the provision of electricity at the installation point, ask your energy provider.*
- *Use the included line adapter and line connection cable only.*
- *To interrupt the power supply of your equipment, unplug the adapter. While you are unplugging it, always hold the adapter. Do never pull the cable.*

2) Insert memory cards | connect USB data carriers

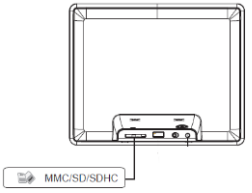

Insert the memory schedules with the l**ogo facing the top into** the schedules reader slot.

Please note: Never insert cards by use of force!

The following memory card formats can be used with your **digital photo frame**:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)

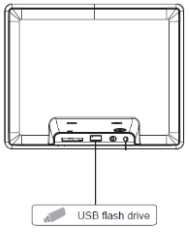

USB data carriers can only be plugged into the USB slot in one direction.

Please note: Never insert USB data carriers by use of force!

Note: *The digital photo frame is exclusively designed for the use with compatible memory cards and 2.0 data media (100 mA).*

3) General Operation

a) Main Menu

After powering on, the **Main Menu** appears.

In the **Main Menu** you have the choice between the **Different Functions** of the Digital Photo Frame and the **Setup Menu.** Tap the key ◄,► (arrow keys) on the photo frame or on the remote control to select the menu points. By taping the keys ▲, ▼ (arrow keys) on the photo frame or on the remote control you browse in the respective under-menus. Confirm your selection by taping the key **Play/Pause** [►II] on the photo frame or on the remote control.

b) Viewing Photos

Navigate in the **Main Menu** to the function **Photo.** It will display the **Connected Storage Devices.** Depending on which storage device is connected, you will have the **Choice** between **SD, MMC and USB**. Confirm your selection with the **Play/Pause** [►II] button.
Choose your desired **Folder** to reach the **Image Preview Menu.** Navigate now to a **Photo** and confirm with the **Play/Pause** [►II] button to start the **Slideshow** from here.
In case you have already started a slide show using **the storage medium selected**, the digital photo frame will **automatically continue** with this slide show. If required, you need to manually adjust the view of the folders available and the picture preview menu. Please press the **Back** [⮌] button to **leave** the slide show and to start the **preview** menu.

Functions during the slideshow:

- By pressing the **Arrow Keys** either **Left** or **Right** you can jump one picture **Back** or **Forward.**
- Pressing the **Play/Pause** [►II] button will **Stop** the **Slideshow** and display **Detailed Information** superimposed on the photo. Press the button again to continue the **Slideshow.**
- Keep the **Play/Pause** [►II] button pressed to open the **OSD Menu**. Here you may select the **nature of the file copy**, switch on or off the background music (if the supported music files are present in the memorised means), **zoom in or turn** the photo, set the **lighting level**, select **transition effects**, set the **display duration of an image** and **scale the image display**.

c) Calendar:

Calendar mode gives the possibility of selecting different views. Simply click the **Play/Pause** [►II] button on the picture frame or on the remote control.
Hold down the **Play/Pause** [►II] button to open the **OSD Menu**. You can therefore set the date and time, enable and/or disable the **timer** and/or **alarm**. Please run seperatlery the settings for the timer and alarm through the settings menu.

d) Playing MP3 files

Navigate the **main menu** to get to the **music** function. The **storage media** are displayed **online**. Depending on the storage medium connected, you may **select between SD/MMC and USB**. Confirm your selection with the **Play/Pause** [►II] button.
Now **all the folders** with supported **MP3 files** are displayed. Select the **folder** you want to enter the **preview menu music**. Now browse to an **MP3 file** and confirm your selection by pressing the **Play/Pause** [►II] eg play the selected MP3 file.

Functions while playing song:

Pressing and holding the **Play/Pause button** accesses the menu options. You can perform a variety of settings:

- File: select the musical copy list
- Setting the play mode
- Sequence of selection (sequence / random)
- Track forward / back
- Play / Pause
- Proceed forward / backward
- Sets the length of the display light

e) Copying video files

Navigate the **main menu** to get to the **video** function. The **storage media** are displayed **online**. Depending on the storage medium connected,you may **select between SD / MMC and USB**. Confirm your selection with the **Play/Pause button** [►II].
Now **all available folders** are displayed. Select the desired **folder** to access the **video preview**. Now *browse to a video file* and confirm your selection by pressing the **Play/Pause** [►II] button to start the selected **video files**.

Functions while playing a song

Pressing and holding the **Play/Pause button** accesses the menu options. You can perform a variety of settings:

- Video up / down
- Play / Pause
- Proceed forward / backward
- Go to: go to a specific point of the video
- Setting the repeat mode
- Setting the display format
- Set the light level of the display

f) Changing the Settings

In the main menu, select the **Setup** function. Navigate with the ▲, ▼ to the desired menu item. There are **General, ECO, Multimedia, and Watches | Date | Timer | Alarm Clock**. Confirm your selection with the **Play/Pause** [►II] button to set your individual unit.

	Settings	Description	
General Setup	Language	Select the desired language.	
	Product Information	Displays the current firmware version.	
	Firmware Update	Should a firmware update be available at www.intenso.de the update can be installed through here.	
	Factory Settings	Reset the device to the factory settings.	
	Auto Run	Pick the mode your photo frame will begin on after turning on. (Photo, Calendar, Last used function).	
	Keyboard tone	Selection of the keyboard tone.	
ECO	Brightness	Adjust the brightness of the TFT Display.	
	Display Off	Set the amount of time of inactivity which will turn off the display.	
	Turn Off	Set the amount of time of inactivity which will turn off the photo frame.	
Video	Repeat mode	Play all	All the supported video are played 1x.
		Repeat all	All the supported videos are repeated as an infinite sequence.
		Repeat the actual	The current selected video is repeated in an infinite sequence.
		No repeat	The current selected video is played 1x.
	Scalar	Setting the display format for the video mode (cinema, or the original full image).	
Photo	File	Selection of list for the photo reproduction	
	Background music	Turning the background music on or off (if music files are available incurred in storage media).	
	Diashow	Setting up of the passage effect	
	Display duration	Setting the display duration of each image during the slide show.	
	Scalar	Setting the display format for the photo mode.	
	A sequence of reproduction	Selecting between the normal and random sequence.	
Music	File	Selection list to the music.	
	A sequence of reproduction	Selecting between the normal and random sequence.	
	Repeat mode	Play all the titles once	All supported titles are played 1x.
		Repeat all titles	All titles are played in and endless sequence .
		Repeat the current	The currently selected title is reproduced in infinite sequence.
		Repeat once	The currently selected title is played 1x.

Clock | Date | Timer Alarm clock	Date	Set the current date.	
	Time Format	Set the time format: 12 Hours (AM / PM) or 24 hours.	
	Time	Set the current time.	
	Clock correction	Adjustment details of the clock.	
	Timer	On / Off	Activate / Deactivate the automatic switching on / off.
		Turn On	Set the time for an automatic power on.
		Turn Off	Set the time for an automatic power off.
		Frequency	Set the frequency of the automatic power on / off. (Daily, Mon.-Fri., Weekends, Once)
	Alarm clock	On/off	Turn on / off the alarm.
		Alarm timing	Set the desired alarm time.
		Frequence	Set the desired repeat the alarm clock (every day, Mon - Fri, end of the week once).
		Alarm clock tone	Select the alarm tone you want.

4) Product Specifications

Display	Digital TFT LCD Display size: 8 inch (20,32 cm diagonal viewable image) Display modus: 4:3 Resolution: 800*600 pixels
Power supply	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
USB port	USB Host 2.0 (High Speed) Supports USB storage mediums
Memory cards supported	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (Multi Media Card)
Picture size supported	JPEG, max. resolution: 9000*9000 pixels
Video Formats	MPEG 1/4, MJPEG
Music Formats	MP3
Operating temperature	0°C ~ +40°C
Dimensions	217*172*22 mm
Weight	~420 gr.
Accessory	Remote control (incl. battery), Foot, Power supply, multi-lingual operating instruction

You need help?
Simply call our Technical Service Hotline at:
+49 (0) 900 1 50 40 30 for 0.39 €/Min. with calls from the German telephone network. Different rates may apply to calls from mobile phones.

Enjoy Intenso's digital photo frame!

Service and Maintenance

Care

- In order to prevent danger from electric current do neither remove screws nor the case of the weather station.
- Do not operate this device near water. Do not expose the device to rain and moisture. Do not put any objects which store water or other fluids near the device.
- Do not install the picture near heaters, ovens or other heat issuing devices.
- Do not open the case. Do not try to repair the device yourself but have it repaired by qualified personnel only.
- Avoid using the device on sandy areas.
- Fully insert the power supply plug into the opening of the Intenso weather station. This will prevent electrostatic charge.
- Correctly and safely connect all ports.
- Do not push onto the display. Protect the display from direct sunlight.
- The picture frame only plays compatible data formats.
- Images may be protected by the rights of third persons. The play back without licence may infringe copyrights.
- When in operation, do not touch the Intenso weather station with metal objects.
- Avoid operating the device on pillows, sofas or other objects which support the development of heat as there is danger of overheating of the device.
- Do not remove memory cards during read operation. This may cause system crash or data loss.
- Do not switch off the device during an ongoing slide show.
- Do not wrap up the device directly after longer use. Ensure sufficient enough cooling. Otherwise, there is danger of overheating.
- In order to ensure a better service, changes of the operating instructions may be necessary.

Maintenance of the device

The device must be switched off.
Never spray or apply a fluid directly onto the display or case.

Cleaning the displays / case / frame

Carefully wipe the case, frame and LCD display with a soft cloth free from lint and chemicals. Only use cleaning agents which are specifically designed for LCD displays.

Disposal of electrical waste

Devices marked with this symbol are subject to the EG Directive 2002/96/EG.
All electrical appliances and old appliances must be disposed off separately from the household waste and are to be returned to the state authorities designed for that purpose.
By correctly disposing of electrical old appliances environmental damage may be prevented.

Istruzioni d‘uso per foto digitale da 8“ di Intenso

La preghiamo di seguire queste istruzioni per essere informata/o riguardo alle diverse funzioni della **cornice di foto digitale Intenso**.

1 Power Acceso/Spento

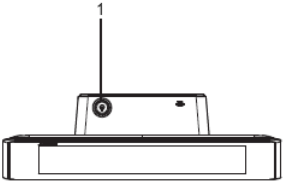

2 Home [ ] Tasto
3 Tasto Sú [▲]
4 Tasto Giú [▼]
5 Tasto Play/Pause [▶II]
6 Tasto Sinistra [◀]
7 Tasto Destra [▶]
8 Tasto Interruzione [⮌]

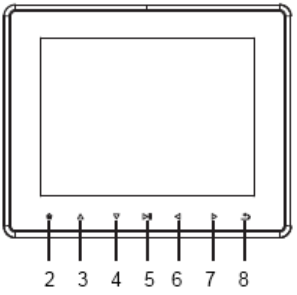

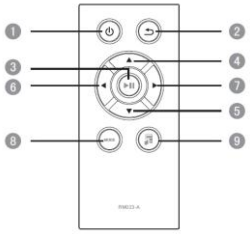

1	⏻	Power Acceso/Spento
2	⮌	Ritorno al menu precedente
3	[▶II]	Tasto Play / Pause
4	▲	Muove il cursore verso l‘alto
5	▼	Muove il cursore verso il basso
6	◀	Muove il cursore verso sinistra
7	▶	Muove il cursore verso destra
8	MODE	Selezione della visualizzazione immagine
9	OSD	Visualizzazione dello schermo on-screen (OSD)

1) Collegare e accendere la Cornice per foto digitali

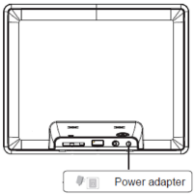

Colleghi l'**adattatore** incluso nel volume di consegna con la **cornice di foto digitale** (**DC-IN**). Inserisca l'altra estremità dell'**adattatore** nella presa. La **cornice di foto digitale** ora si avvia automaticamente. Tenga premuto brevemente il tasto **Power** per spegnerla o riaccenderla.

Attenzione:

- *La presa deve trovarsi nei pressi dell'apparecchio ed essere facilmente accessibile.*
- *Non apra l'involucro dell'adattatore. L'involucro aperto causa pericolo di vita mediante scossa elettrica. L'apparecchio non contiene componenti che necessitano manutenzione.*
- *Metta in funzione l'adattatore solo con delle prese dotate di messa a terra AC 100-240V~, 50/60 Hz. Se avesse dei dubbi riguardanti l'approvvigionamento elettrico nel luogo d'installazione, si rivolga al rispettivo fornitore di servizi elettrici.*
- *Utilizzi esclusivamente l'adattatore e il cavo di connessione inclusi nel volume di consegna.*
- *Per interrompere l'approvvigionamento del Suo apparecchio con corrente, estragga l'adattatore dalla presa. Durante l'estrazione tenga sempre l'adattatore. Non tiri mai il condotto.*

2) Inserire schede di memoria | Collegare dispositivi di archiviazione USB

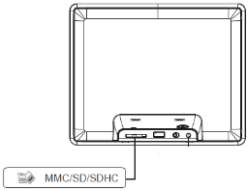

Inserisca le **schede di memoria** con il **logo rivolto verso l'alto** nello slot del lettore delle schede.

Attenzione: Non forzare l'inserimento della scheda!

L'IPA supporta i seguenti formati di schede di memoria:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)

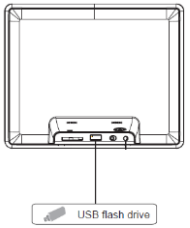

La chiave USB può essere inserita esclusivamente in direzione dello slot USB.

Attenzione: Non inserire la chiave USB con forza!

Attenzione: *La cornice per foto digitale è prevista esclusivamente per l'uso con schede di memoria compatibili e supporti di dati USB 2.0 (da 100 mA).*

3) Uso generale

a) Menu principale

Dopo l'accensione appare il **menu principale**.

Nel **menu principale** Lei può selezionare tra le **diverse funzioni** della **cornice di foto digitale** e del **menu setup**. Prema i tasti ◄,► (tasti a freccia) sulla **cornice di foto digitale** o sul telecomando per selezionare un punto del menu. Premendo i tasti ▲, ▼ (tasti a freccia) sulla **cornice di foto digitale** o sul telecomando, naviga nei rispettivi sottomenu. Confermi la Sua selezione con il tasto **Play/Pause** [►II] sul **cornice di foto digitale** o sul Suo telecomando.

b) Visualizzazione di foto

Navighi nel **menu principale** alla funzione **foto**. Vengono visualizzati i **mezzi di memorizzazione collegati.** A seconda del mezzo di memorizzazione collegato, può **selezionare** tra **SD, MMC e USB**. Confermi la Sua selezione con il tasto **Play/Pause** [►II]. Selezioni la **cartella** desiderata per passare al **menu anteprima immagini.** Navighi ora su una **foto** e confermi con il tasto **Play/Pause** [►II] per avviare la **riproduzione delle diapositive** a partire da questo punto.
È appena iniziato il **Diashow** dal supporto di **memoria prescelto**. La cornice digitale per fotografie lo fa proseguire **automaticamente**. Al bisogno eseguire **manualmente** la visualizzazione del raccoglitore e del menu di presentazione delle immagini. Premere il tasto **indietro** [↩], per uscire dal **Diashow** e per richiamare il menu di presentazione.

Funzioni durante la riproduzione diapositive:

- Premendo i **tasti freccia** verso **destra** o **sinistra** può passare rispettivamente alla foto **successiva** o a quella **precedente**.
- Premendo il tasto **Play/Pause** [►II] interrompe la **riproduzione delle diapositive** e ottenga **informazioni dettagliate** riguardanti le foto visualizzate. Premendo nuovamente, la **riproduzione diapositive** continua.
- Tenga premuto il tasto **Play/Pause** [►II] per aprire il **Menu OSD**. Qui può selezionare l' **ambito di riproduzione del file**, accendere e spegnere la musica di sottofondo (se i file musicale sopportati sono presenti nel mezzo di memorizzazione), **zoomare** o **ruotare** la foto, impostare il **livello luminoso**, selezionare **gli effetti di passaggio,** impostare **la durata di visualizzazione di un'immagine** e **scalare la visualizzazione dell'immagine.**

c) Calendario:

Nel **Modo calendario** ha la possibilità di selezionare diverse visualizzazioni. Prema semplicemente il tasto **Play/Pause** [►II] sulla cornice delle immagini o sul telecomando.
Tenga premuto il tasto **Play/Pause** [►II] per aprire il **Menu OSD**. Qui può dunque impostare la **data** e l'**orario,** attivare e/o disattivare il **timer** e/o **la sveglia.** Le impostazioni per il timer e la sveglia La preghiamo di eseguire separatamente per mezzo del menu delle impostazioni.

d) Riproduzione di file MP3

Navighi nel **menu principale** per arrivare alla funzione **musica**. Le vengono visualizzati i **mezzi di memorizzazione collegati.** A seconda del mezzo di memorizzazione collegato, può **scegliere** tra **SD / MMC e USB**. Confermi la Sua selezione con il tasto **Play/Pause** [►II].
Ora Le vengono visualizzate **tutte le cartelle** con i **file MP3** sopportati. Selezioni la **cartella** desiderata per accedere al **menu di anteprima musicale.** Ora navighi verso un **file MP3** e confermi la Sua selezione con il tasto **Play/Pause** [►II] pe riprodurre il **file MP3** selezionato.

Funzioni durante la riproduzione di una canzone:

Premendo e trattenendo il **tasto Play / Pause** accede al menu delle opzioni. Qui può eseguire le diverse impostazioni:

- File: selezione dell'elenco per la riproduzione musicale
- Impostazione del modo di riproduzione
- Sequenza della selezione (sequenza / casuale)
- Canzone avanti / indietro
- Play / Pause
- Procedere in avanti / indietro
- Impostazione della durata di illuminazione del display

e) Riproduzione dei file video

Navighi nel **menu principale** per arrivare alla funzione **video**. Le vengono visualizzati i **mezzi di memorizzazione collegati.** A seconda del mezzo di memorizzazione collegato, può **scegliere** tra **SD / MMC e USB**. Confermi la Sua selezione con il tasto **Play/Pause** [►II].
Ora Le vengono visualizzate **tutte le cartelle disponibili.** Selezioni la **cartella** desiderata per accedere al **menu di anteprima video.** Ora navighi verso un **file video** e confermi la Sua selezione con il tasto **Play/Pause** [►II] per avviare il **file video** selezionato.

Funzioni durante la riproduzione di una canzone:

Premendo e trattenendo il **tasto Play / Pause** accede al menu delle opzioni. Qui può eseguire le diverse impostazioni:

- Video avanti / indietro
- Play / Pause
- Procedere in avanti / indietro
- Vai a: passare ad un punto determinato del video
- Impostazione del modo di ripetizione
- Impostazione del formato di visualizzazione
- Impostazione del livello luminoso del display

f) Modificare le impostazioni

Nel **menu principale** selezioni la funzione **Setup**. Navighi con i tasti ▲, ▼ al punto del menu desiderato. Sono disponibili **Generale, ECO, Multimedia**, e **Orologio | Data | Timer | Sveglia.** Confermi la Sua selezione con il tasto **Play/Pause** [►II] per **impostare individualmente** il Suo apparecchio.

	Possibilità d'impostazione	Descrizione	
Setup generale	Idioma	Scelga l'idioma desiderato.	
	Informazione prodotto	Visualizzazione della versione firmware attuale.	
	Aggiornamento firmware	Se sul sito www.intenso.de dovesse essere disponibile un aggiornamento del firmware, questo può essere installato mediante questo punto del menu.	
	Impostazioni da fabbrica	L'apparecchio viene resettato sulle impostazioni da fabbrica.	
	Auto Run	Imposti qui la modalità in cui la Sua cornice foto si avvia dopo l'accensione. (foto, calendario, ultima funzione utilizzata)	
	Tono del tasto	Impostazione del volume del tono del tasto.	
ECO	Luminosità	Impostazione della luminosità del display TFT.	
	Display spento	Imposti dopo quanto tempo il display deve spegnersi nel caso di non uso.	
	Spegnere	Imposti dopo quanto tempo la CF deve spegnersi nel caso di non uso.	
Video	Modo di ripetizione	Riprodurre tutto	Tutti i video sopportati vengono riprodotti 1x.
		Ripetere tutto	Tutti i video sopportati vengono ripetuti in sequenza infinita.
		Ripetere quello attuale	Il video selezionato attualmente viene ripetuto in sequenza infinita.
		Nessuna ripetizione	Il video selezionato attualmente viene riprodotto 1x.
	Scalare	Impostazione del formato di visualizzazione per il modo video (cinema, originale o immagine piena).	
Foto	File	Selezione dell'elenco per la riproduzione delle foto	
	Musica di sottofondo	Accensione e spegnimento della musica di sottofondo (se il file musicali sopportati sono disponibili nei media di memorizzazione).	
	Riproduzione diapositive	Impostazione dell'effetto di passaggio	
	Durata di visualizzazione	Impostazione della durata di visualizzazione delle singole immagini durante la diashow.	
	Scalare	Impostazione del formato di visualizzazione per il modo foto.	
	Sequenza di riproduzione	Selezione tra la sequenza normale e quella casuale.	
Musica	File	Selezione dell'elenco per la riproduzione della musica.	
	Sequenza di riproduzione	Selezione tra la sequenza normale e quella casuale.	
	Modo di ripetizione	Riprodurre tutti i titoli una volta	Tutti i titoli sopportati vengono riprodotti 1x.
		Ripetere tutti i titoli	Tutti i titoli sopportati vengono riprodotti in sequenza infinita.

		Ripetere quello attuale	Il titolo selezionato attualmente viene riprodotto in sequenza infinita.
		Riprodurre una volta	Il titolo selezionato attualmente viene riprodotto 1x.
Orario | Data | Timer Sveglia	Data	Impostazione della data attuale.	
	Formato orario	Impostazione del formato dell'orario: 12 ore (AM / PM) o 24 ore.	
	Orario	Einstellen der aktuellen Uhrzeit.	
	Correzione dell'orologio	Aggiustamento dettagliato dell'orologio.	
	Timer	Acceso / spento	Attivare / disattivare l'accensione / lo spegnimento automatica/o.
		Orario di accensione	Impostare l'orario dell'accensione automatica.
		Orario di spegnimento	Impostare l'orario dello spegnimento automatico.
		Frequenza	Impostare la frequenza dell'accensione / dello spegnimento automatica/o (ogni giorno, da lu al ven, fine settimana, una volta).
	Sveglia	Accesa / Spenta	Accenda / spenga la sveglia.
		Orario sveglia	Impostare l'orario della sveglia desiderato.
		Frequenza	Impostazione della ripetizione desiderata della sveglia (ogni giorno, lu – ven,, fine settimanam una volta).
		Tono della sveglia	Selezioni il tono della sveglia desiderato.

4) Specifiche del Prodotto

Visualizzazione	Schermo LCD TFT digitale Dimensioni schermo: 8" (20,32 cm di diagonale immagine visibile) Modo di visualizzazione: 4:3 Risoluzione: 800*600 pixel
Adattatore	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
Porta USB	Host USB 2.0 dispositivo Supporta le chiavi di memoria USB
Schede di memoria supportate	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card)
Formato immagine supportato	JPEG, risoluzione massima:9000*9000 pixel
Formato video	MPEG 1/4, MJPEG
Formati audio	MP3
Temperatura di funzionamento	0°C ~ +40°C
Dimensioni	217*172*22 mm
Peso	~420 gr.
Accessori	Telecomando (incl. batteria), Piedino, adattatore, istruzioni d'uso in diverse lingue

Non sa come procedere?
Il nostro numero verde di supporto tecnico risponde volentieri ad altre domande:
+49 (0) 900 1 50 40 30 al costo di 0,39 €/min. da rete fissa tedesca. I prezzi delle rete dei cellulari possono variare.

Buon divertimento con la Sua Cornice per foto digitali Intenso!

Cura e Manutenzione

Cura

- Per evitare il pericolo di scosse elettriche La preghiamo di non levare viti e/o involucro.
- Non usi quest'apparecchiatura vicino all'acqua. Non esponga quest'apparecchiatura a pioggia e/o umidità. Non depositi oggetti che conservano acqua o altri liquidi vicino a quest'apparecchiatura.
- Non installi questa cornice di foto vicino a termosifoni, fori o altre apparecchiature che producono calore.
- Non apra l'involucro. La preghiamo di non cercare di riparare l'apparecchiatura. Lasci questo lavoro al personale specializzato.
- Eviti l'uso in luoghi sabbiosi.
- La preghiamo di inserire tutta la presa di collegamento dell'adattatore nell'apertura presente sulla CF. Solo in questo modo Lei riesce ad evitare il caricamento elettrostatico.
- La preghiamo di non esercitare pressione sullo schermo. Protegga lo schermo da forte insolazione.
- La cornice delle immagini riproduce esclusivamente formati di file compatibili.
- Le immagini possono essere protette da diritti di terzi. La riproduzione priva di licenza potrebbe violare i diritti d'autore.
- Durante il funzionamento La preghiamo di non toccare la CF con oggetti metallici.
- La preghiamo di evitare l'uso di cuscini, divani o altri oggetti di arredamento che sostengono la formazione di calore, visto che sussiste il rischio di surriscaldare l'apparecchiatura.
- La preghiamo di non togliere le schede di memoria durante il procedimento di lettura. Altrimenti si possono avere interruzioni di sistema o perdita di dati.
- La preghiamo di non spegnere l'apparecchiatura durante un diashow in corso.
- La preghiamo di non imballare direttamente l'apparecchiatura dopo un lungo periodo di non uso. Si assicuri che si sia raffreddata a sufficienza. Altrimenti si ha il rischio che si surriscaldi.
- Per garantire un servizio migliore, si possono avere modifiche delle istruzioni d'uso.

Manutenzione dell'apparecchiatura

L'apparecchiatura deve essere spenta.
Non spruzzi o non applichi in nessun caso un liquido direttamente sullo schermo o sull´involucro.

Pulizia di schermo / involucro / cornice

Terga l'involucro, la cornice e lo schermo LCD con cautela, utilizzando una pezza morbida, senza pelucchi e sostanze chimiche. Utilizzi esclusivamente detergenti appositamente destinati agli schermi LCD.

Smaltimento di apparecchiature elettroniche usate

Le apparecchiature caratterizzate con questo simbolo sottostanno alla direttiva CEE/2002/96.
Tutte le apparecchiature elettroniche ed elettriche usate devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici pressi i punti di smaltimento previsti dallo stato.
Smaltendo correttamente le apparecchiature elettroniche usate evita danni all'ambiente.

Instructions d’utilisation cadre photo numériques 8" Intenso

Veuillez suivre les instructions de cette notice pour obtenir toute l'information sur les différentes fonctions du **cadre photo numérique d’Intenso**.

1 Power On/Off

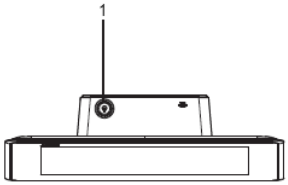

2 Home [ ]
3 Touche En amont [▲]
4 Touche En aval [▼]
5 Touche Play/Pause [►II]
6 Touche Gauche [◄]
7 Touche Droite [►]
8 Touche Stop [⮌]

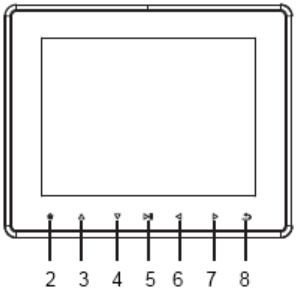

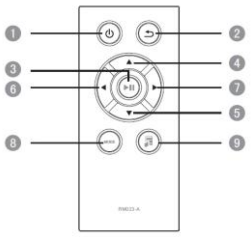

1	⏻	Power On / Off
2	⮌	Affiche le menu précédent
3	[►II]	Touche play / pause
4	▲	Déplace le curseur vers le haut
5	▼	Déplace le curseur vers le bas
6	◄	Déplace le curseur vers la gauche
7	►	Déplace le curseur vers la droite
8	MODE	Choix de l’affichage d’image
9	OSD	Affichage de l’écran On-Screen (OSD)

1) Connecter et mettre le cadre photo numérique en marche

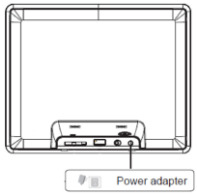

Connectez **l'adaptateur secteur** fourni à l'écran photo (**DC-IN**). Branchez l'autre extrémité de **l'adaptateur** dans la **prise**. L'écran photo démarre alors automatiquement. Maintenez la touche **power** brièvement enfoncée pour désactiver ou réactiver l'appareil.

Attention:

- *La prise doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.*
- *N'ouvrez pas le boîtier de l'adaptateur réseau. Si vous ouvrez le boîtier, il existe un danger de mort par décharge électrique. Il ne contient aucune pièce à entretenir.*
- *Ne branchez l'adaptateur réseau que sur des prises de terre de AC 100-240V~, 50/60 Hz. Si vous n'êtes pas sûr(e) de l'alimentation en courant sur le lieu de montage, veuillez vous renseigner auprès du fournisseur d'énergie compétent.*
- *N'utilisez que l'adaptateur réseau et les câbles de raccordement au réseau ci-inclus.*
- *Pour interrompre l'alimentation de votre appareil, nous vous prions de débrancher l'adaptateur de la prise. Lorsque vous connectez l'adaptateur, tenez-le fermement, en ne tirant jamais le câble.*

2) Mettre la carte de mémoire | Connecter le module de mémoire USB

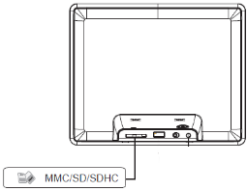

Insérez les **cartes mémoires** dans le logement de la carte mémoire avec le **logo orienté vers le haut**.

Attention : N'insérez pas la carte avec trop de force !

Les formats de carte de mémoire suivants sont supportés :

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)

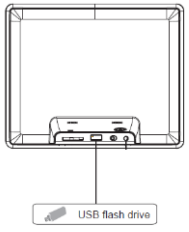

Le module de mémoire USB ne peut être mis qu'en un seul sens.

Attention : N'insérez pas le module de mémoire avec trop de force !

Attention: *Le cadre photo numérique est conçu uniquement pour une utilisation avec des cartes mémoire compatibles et un support d'enregistrement USB 2.0 (100mA).*

3) Informations de base

a) A propos du menu principal

Le menu principal s'affiche automatiquement lorsque vous allumez l'appareil.

Dans le **menu principal,** vous avez le choix entre les **différentes fonctions** de l'écran photo et du **menu de réglage setup**. Appuyez sur les touches ◄,► (touches de flèche) sur le cadre ou sur la télécommande, pour sélectionner une option de menu. En appuyant sur les touches ▲, ▼ (touches de flèche) sur le cadre ou sur la télécommande, vous naviguez dans les sous-menus correspondants. Confirmez votre choix avec la touche **Play/Pause** [►II] sur le cadre ou sur la télécommande.

b) Affichage des photos

Naviguez dans le **menu principal** pour accéder à la fonction **photo**. **Les supports de stockage connectés** s'affichent. En fonction du support de stockage connecté, vous avez le **choix** entre **SD, MMC et USB**. Validez votre sélection à l'aide de la touche **play/pause** [►II].
Sélectionnez le **fichier** souhaité, afin d'accéder au **menu de défilement des photos**.
Sélectionnez ensuite la **photo** souhaitée dans le menu de prévisualisation et validez à l'aide de la touche **play/pause** [►II].**afin de démarrer le diaporama à partir de cette option**.
Si un **diaporama** a déjà été lancé par le **support** d'enregistrement **choisi**, le cadre photo numérique **poursuivra** ce dernier. Si besoin, l'affichage des dossiers disponibles et du menu de présentation des images devra être effectué **manuellement**. Appuyez sur la touche [⮌] **Retour** pour **quitter le diaporama** et appeler le menu de présentation.

Fonctions disponibles pendant le diaporama :

- En appuyant sur les **touches flèches** vers la **gauche** ou vers la **droite** vous pouvez **retourner** sur une photo précédente ou **avancer** à la photo suivante.
- En appuyant sur la touche **play/Pause** [►II] vous **stoppez** le **diaporama** et obtenez des **informations détaillées** sur la photo sélectionnée. En appuyant une nouvelle fois vous relancez le diaporama.
- Maintenez la touche **Lire/suspendre** [►II] enfoncée pour afficher le **Menu OSD**. À ce niveau, vous pouvez sélectionner la **Plage de lecture du fichier**, démarrer et arrêter et la lecture de la musique en fond sonore (si les fichiers musique pris en charge sont disponibles sur le support multimédia), **agrandir** ou **Tourner** la photo, régler la **Luminosité**, sélectionner les **effets de transition**, régler la **durée d'affichage d'une image** et **graduer l'affichage de celle-ci**.

c) Calendrier:

En **Mode calendrier**, vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs vues différentes. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur **Lire/suspendre** [►II] sur le cadre d'images ou sur la télécommande. Maintenez la touche **Lire/suspendre** [►II] enfoncée pour afficher le **Menu OSD**. Ici, vous pouvez effectuer les réglages pour la **Date** et l'**Heure** et **activer** ou **désactiver la minuterie** ou l'**alarme**. Veuillez effectuer séparément les réglages de la minuterie de l'alarme séparément dans le menu de configuration.

d) Lecture des fichiers MP3

Explorez le **Menu principal** pour accéder à la fonction **Musique**. Les **supports multimédia connectés** sont affichés. Selon le support multimédia qui est connecté, vous avez la possibilité de **Sélectionner** entre **SD / MMC et USB**. Validez votre sélection en appuyant sur la touche **Lire/suspendre** [►II].
Tous les dossiers contenant les **fichiers MP3** pris en charge s'affichent. Sélectionnez le **Dossier** souhaité pour accéder au **Menu d'aperçu de la musique**. Explorez ensuite le menu pour sélectionner un **Fichier MP3**et validez votre sélection avec la touche **Lire/suspendre** [►II] pour démarrer la lecture du **Fichier MP3** sélectionné.

Fonctions disponibles pendant la lecture d'une chanson:

Maintenez la touche **Lire/ suspendre** enfoncée pour accéder au menu des options. À ce niveau, vous pouvez effectuer différents réglages:

- fichier: Sélection du répertoire pour la lecture de la musique
- Réglage du mode répétition
- Ordre de lecture (ordre de lecture / aléatoire)
- Chanson suivante / précédente
- Lire / suspendre
- Avance rapide / retour rapide
- Réglage de la durée de la luminosité de l'affichage

e) Lecture des fichiers vidéos

Explorez le **Menu principal** pour accéder à la fonction **Vidéo**. Les **supports multimédia connectés** sont affichés. Selon le support multimédia qui est connecté, vous avez la possibilité de **Sélectionner** entre **SD / MMC et USB**. Validez votre sélection en appuyant sur la touche **Lire/suspendre** [►II].
Tous les dossiers disponibles s'affichent. Sélectionnez le **Dossier** souhaité pour accéder au **Menu d'aperçu des vidéos**. Explorez ensuite le menu pour sélectionner un **Fichier vidéo** et validez votre sélection avec la touche **Lire/suspendre** [►II] pour démarrer la lecture du **Fichier vidéo** sélectionné.

Fonctions disponibles pendant la lecture d'une chanson:

Maintenez la touche **Lire/ suspendre** enfoncée pour accéder au menu des options dans lequel vous pouvez effectuer différents réglages:

- Vidéo suivante / précédente
- Lire / suspendre
- Avance rapide / retour rapide
- Aller à: à un emplacement précis dans la vidéo
- Réglage du mode répétition
- Réglage du format d'affichage
- Réglage de la luminosité de l'affichage

f) Modification des paramètres

Sélectionnez la fonction **Configuration** dans le **Menu principal**. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour explorer la commande de menu souhaitée. Les options suivantes sont disponibles **Général**, **ECO, Multimédia**, et **Heure | Date | Minuterie | Alarme**. Validez votre sélection à l'aide de la touche **Lire/suspendre** [►II] pour **configurer individuellement** votre appareil.

	Possibilités de réglage	**Description**	
Généralités setup	Langue	Choisissez la langue souhaitée.	
	Informations produit	Affichage de la version actuelle de la microprogrammation.	
	Mise à jour de la microprogrammation	Si une mise à jour devait être disponible sur le site Internet www.intenso.de pour la microprogrammation, celle-ci peut être installée via cette option de menu.	
	Réglages usine	L'appareil est réinitialisé aux réglages d'usine.	
	Auto run	Ajustez ici le mode par lequel votre cadre photo doit démarrer après la mise sous tension. (photo, calendrier, dernière fonction utilisée)	
	Tonalité des touches	Réglage du volume des touches.	
ECO	Luminosité	Réglage de la luminosité de l'écran d'affichage TFT.	
	Ecran d'affichage hors tension	Définissez ici le laps de temps à partir duquel l'écran d'affichage doit se mettre hors tension après la non utilisation.	
	Mise hors tension	Définissez ici le laps de temps à partir duquel l'appareil doit se mettre hors tension après la non utilisation	
Vidéo	Mode répétition	Lire tout	Toutes les vidéos prises en charge sont lues une fois.
		Répéter tout	Toutes les vidéos prises en charge sont lues dans une boucle infinie.
		Répéter la vidéo actuelle	la vidéo actuellement sélectionnée est répétée dans une boucle infinie.
		Aucune répétition	La vidéo actuellement répétée est répétée une fois.
	Graduation	Réglage des formats de visualisation pour la modalité vidéo (cinéma, original ou image pleine).	
Photo	Fichier	Sélection du dossier pour la reproduction de photos	
	Musique en fond sonore	Démarrage et arrêt de la musique en arrière-plan (si les fichiers de musique pris en charge sont disponibles sur le support multimédia).	
	Diaporama	Réglage de l'effet de passage	
	Durée d'affichage	Réglage de la durée d'affichage des images isolées en mode diaporama.	
	Graduation	Réglage du format d'affichage pour le mode photo.	
	Ordre de lecture	Sélection entre l'ordre de lecture normal et aléatoire.	

Musique	fichier	Sélection du répertoire pour la lecture de la musique.	
	Ordre de lecture	Sélection entre l'ordre de lecture normal et aléatoire.	
	Mode répétition	Lire tous les titres une fois	Tous les titres pris en charge sont lus une fois.
		Répéter tous les titres	Tous les titres pris en charge sont lus une fois dans une boucle infinie.
		Répéter la vidéo actuelle	le titre actuellement sélectionné est répété dans une boucle infinie.
		Lire une fois	Le titre actuellement sélectionné est lu une fois.
Horloge | Date | Timer Alarme	Date	Ajuster de la date actuelle.	
	Format horaire	Ajuster le format horaire : 12 heures (/PM) ou 24 heures.	
	Heure	Ajuster l'heure actuelle.	
	Modification de l'heure	Réglage de précision de l'heure.	
	Timer	Mise sous tension / hors tension	Activer/désactiver la mise sous tension / hors tension automatique.
		Temps de mise sous tension	Réglage de l'heure de la mise sous tension automatique.
		Temps de mise hors tension	Réglage de l'heure de la mise hors tension automatique.
		Fréquence	Réglage de la fréquence de la mise sous tension/hors tension automatique. (quotidiennement, du lundi au vendredi, en fin de semaine, une fois)
	Alarme	activée / désactivée	Activez / désactivez l'alarme.
		Temps d'alarme	Réglage du temps souhaité de l'alarme.
		Fréquence	Réglage du mode de répétition souhaité pour l'alarme (chaque jour, de lundi à vendredi, weekend, une fois).
		Tonalité d'alarme	Sélectionnez la tonalité d'alarme souhaitée.

4) Specifications du Produit

Affichage	Ecran TFT LCD digital Ecran de 8 pouces (20,32 cm diagonale visible de l'écran) Affichage : 4:3 Résolution : 800*600 pixels
Bloc d'alimentation	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
Slot USB	USB Host 2.0 Supporte modules de mémoire USB
Cartes de mémoire supportées	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card)
Format d'images supporté	JPEG, résolution maximale :9000*9000 pixels
Format vidéo	MPEG 1/4, MJPEG
Formats audio	MP3
Température de fonctionnement	0°C ~ +40°C
Dimensions	217*172*22 mm
Poids	~420 gr.
Accessoires	Télécommande (pile comprise), Support, adapteur secteur, manuel d'utilisation multilingue

Vous avez des questions ?
Notre hot-line de service vous les répond :
+49 (0) 90 01 50 40 30 pour 0,39 €/min. du fixe allemand. Les prix de la téléphonie mobile peuvent en différer.

Nous espérons que l'Intenso cadre photo numérique vous fait plaisir!

Soin et Entretien

Soin

- Pour éviter des décharges électriques n'enlevez ni les vis ni le boîtier.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau. N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne posez pas des objets contenant de l'eau ou d'autres liquides à côté de l'appareil.
- N'installez pas ce cadre photo numérique à proximité de chauffages, de poêles ou d'autres appareils émettant de la chaleur.
- N'ouvrez pas le boîtier. N'essayez pas de réparer l'appareil. Il doit être réparé par des spécialistes.
- N'utilisez pas l'appareil à des endroits sablonneux.
- Mettez le connecteur adapteur du bloc d'alimentation complètement dans l'orifice du CPN. Ainsi, vous évitez des chargements électrostatiques.
- Connecter tous les raccordements correctement et sûrement.
- N'appuyez pas sur l'écran. Protégez l'écran d'une pénétration du soleil trop forte.
- Le cadre photo numérique ne peut lire que des formats compatibles.
- Des images peuvent être soumises au copyright. L'affichage sans licence peut désobéir aux droits copyright.
- Ne touchez pas le CPN avec des objets métalliques pendant le fonctionnement.
- Evitez l'utilisation sur des coussins, des canapés d'autres objets qui soutiennent une thermogénie, car l'appareil risque d'être surchauffé.
- N'enlevez pas de cartes de mémoire pendant la lecture. Sinon, il peut y avoir des bocages de système ou des pertes de données.
- Ne mettez pas l'appareil hors marche pendant un diaporama.
- N'emballez pas l'appareil directement après une utilisation de longue durée. Assurez un refroidissment suffissant. Sinon, l'appareil risque d'être surchauffé.
- Pour garantir un meilleur service, il peut y avoir des changements dans le mode d'emploi.

Entretien de l'appareil

L'appareil doit être mis hors marche.
Ne mettez pas de liquide directement sur l´écran ou sur le boitier.

Nettoyage de l'écran du boîtier et du cadre

Nettoyez le boîtier, le cadre et l'écran LCD prudemment avec un chiffon tendre, sans peluches et sans produits chimiques. N'utilisez que des détergents qui sont destinés à l'écran LCD.

Mise en rebut de vieux appareils électro

Les appareils marqués avec ce symbole sont soumis à la directive européenne 2002/96/EC.
Tous les vieux appareils électro doivent être mis en rebut séparément du déchet domestique dans les poubelles prévues par l'État.
Avec la mise en rebut correcte de vieux appareils électro, vous évitez la pollution de l'environnment.

Manual de instrucciones del marco digital de fotos 8“ Intenso

Por favor obedecer las siguientes instrucciones para informarse sobre las distintas funciones del **marco digital Intenso**.

1 Power encendido/apagado

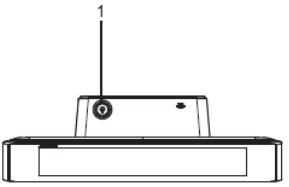

2 Home [ ]
3 Tecla arriba [▲]
4 Tecla abajo [▼]
5 Tecla Play/Pause [▶II]
6 Tecla derecha [◀]
7 Tecla izquierda [▶]
8 Tecla Stop [⮌]

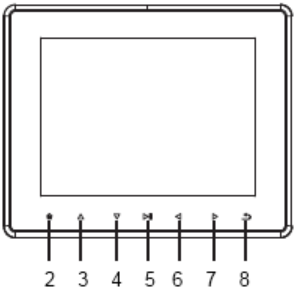

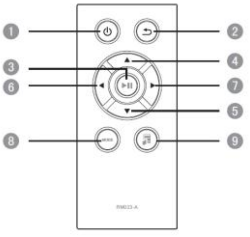

1	⏻	Power on/off (encendido/apagado)
2	⮌	Salto atrás al menú anterior
3	[▶II]	Botón reproducir / pausa
4	▲	Mueve el cursor arriba
5	▼	Mueve el cursor abajo
6	◀	Mueve el cursor a izquierda
7	▶	Mueve el cursor a derecha
8	MODE	Selecciona la visualización de la imagen
9	OSD	Visualización de la pantalla On-Screen (OSD)

1) Conectar y encender el marco digital

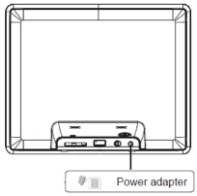

Conecte la **fuente de alimentación** suministrada al marco digital (**DC-IN**). Enchufe el extremo opuesto de la **fuente de alimentación** a la **toma de corriente**. El **marco digital** se inicia de forma automática. Mantenga pulsada brevemente la tecla **Power**, para apagarlo o volver a encenderlo.

Atención

- *El enchufe debe encontrarse cerca el aparto y ser fácilmente accesible.*
- *No abra la carcasa del adaptador. Si se abre la carcasa del adaptador se corre peligro de muerte por descarga eléctrica. No contiene piezas que requieran mantenimiento.*
- *Use el adaptador sólo con un enchufe con descarga a tierra de AC 100-240V~, 50/60 Hz. Si no está seguro del suministro eléctrico en el lugar de la instalación, consulte al suministrador de energía correspondiente.*
- *Use sólo el cable del adaptador de corriente y el cable de alimentación suministrados.*
- *Para interrumpir la alimentación de su aparato, desenchufe el adaptador del macho de enchufe. Aferre bien el adaptador mientras lo desenchufa. No araste el cable.*

2) Introducir tarjetas de memoria | Conectar memorias USB

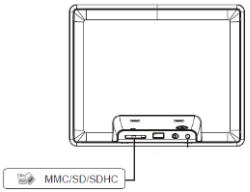

Coloque la **tarjeta de memoria**, con el **logotipo boca arriba**, en la ranura del lector de tarjetas.

Atención: ¡No introduzca la tarjeta de memoria por la fuerza!

El **marco digital** soporta los siguientes formatos de tarjetas:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)

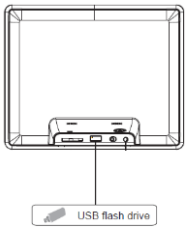

La memoria USB solo puede introducirse en la ranura en una dirección.

Atención: ¡No introduzca la memoria USB por la fuerza!

Atención: *El marco de foto digital sólo puede usarse con tarjetas de memoria compatibles y soportes de memoria USB 2.0 (100mA).*

3) Instrucciones generales

a) Menú principal

Cuando se enciende el marco digital de fotos aparece el **Menú principal**.

En el **Menú principal** tiene la posibilidad de elegir entre las **diferentes funciones** del **marco digital** y del **menú de configuración (Setup)**. Pulsar la tecla ◄,► (teclado de flechas) en el marco digital o en el mando a distancia para seleccionar los puntos de menú Al pulsar las teclas ▲, ▼ (teclado de flechas) en el marco digital o en el mando a distancia examinará en los submenús respectivos. Confirme su selección pulsando la tecla **Play/Pause** [►II] en el marco digital o en el mando a distancia.

b) Visualización de fotos

Navegue por el **menú principal** hasta la función **Foto**. Se mostrarán los **soportes de memoria conectados**. Dependiendo del soporte de memoria conectado, tendrá la posibilidad de **seleccionar SD, MMC o USB**. Confirme su selección con la tecla **Play/Pause** [►II].
Seleccione la **carpeta** deseada, para acceder al **menú de previsualización de fotos**. Navegue hasta una **Foto** y confirme su selección con la tecla **Play/Pause** [►II], para iniciar una **presentación de diapositivas** comenzando por esta foto.
Si ya ha sido puesta en marcha una **presentación** de diapositivas desde la **memoria seleccionada**, el marco digital de fotos **continuará** con ella. En caso necesario la indicación de los ficheros disponibles y del menú de previsión de imágenes tiene que hacerse **manualmente**. Aprieten la tecla [⮌] **(atrás)** para **salir** de la presentación de diapositivas y llamar el menú de previsión.

Funciones durante la presentación de diapositivas:

- Pulsando las teclas de **flechas** a la **derecha** o a la **izquierda**, puede **avanzar** a la siguiente foto o **volver** a la anterior.
- Pulsando la tecla **Play/Pause** [►II] se **detendrá** la **presentación de diapositivas** y se mostrará **información detallada** sobre la foto visualizada. Pulsando de nuevo esta tecla, **proseguirá** la **presentación de diapositivas**.
- Mantenga el botón **Play/Pause** [►II] pulsado para abrir el **menú OSD**. Aquí puede: seleccionar **archivos**, encender y apagar la música de fondo (en el caso de haya archivos de música disponibles en el almacén de datos), **aplicar el zoom** a las fotos o **girar** las fotos, graduar el **brillo**, seleccionar **efectos de transición**, graduar la **duración de visualización** de fotos y **escalar la pantalla de visualización**.

c) Calendario:

Dentro del „**modo calendario**“ tiene la opción de seleccionar diferentes vistas. Simplemente ha de pulsar el botón **Play/Pause** [►II] en el marco o en el mando a distancia. Mantenga el botón **Play/Pause** [►II] pulsado para abrir el **menú OSD**. Aquí puede configurar la **fecha** y la **hora**, así como **activar/desactivar** el **cronómetro** y la **alarma**. Efectúe la configuración del cronómetro y de la alarma por separado (fuera del menú de configuración).

d) Reproducción de archivos de MP3

Escoja la función „**música**“ en el **menú principal**. Se visionarán los diferentes **medios de almacenamiento de datos disponibles**. Según cual sea la naturaleza del medio de almacenamiento **disponible**, podrá elegir entre **SD/ MMC y USB**. Verifique su elección con el botón **Play/Pause** [►II].
Ahora se visualizan **todos los ficheros** que contienen **archivos de MP3**. Seleccione el **fichero** deseado, llegando así a la **vista previa del menú de música**. Escoja un **archivo de MP3** y confirme su elección con el botón **Play/Pause** [►II], para así proceder a la reproducción de dicho **archivo de MP3**.

Funciones durante la reproducción de una canción:

Manteniendo pulsada la tecla **Play / Pause** se llega a las diferentes opciones de menú. Aquí puede efectuar diferentes configuraciones:

- Archivos: elección del repertorio/lista para la reproducción de música
- Ajuste del modo de repetición
- Disposición de la reproducción de canciones (por orden / aleatorio)
- Canción anterior / posterior
- Play / Pause
- Avanzar / rebobinar
- Configuración del tiempo de iluminación del Display

e) Reproducción de archivos de video

Encuentre la función **video** en el **menú principal**. Se visionarán los **diferentes medios de almacenamiento de datos disponibles**. Atendiendo a la naturaleza del medio de almacenamiento **disponible**, podrá elegir entre **SD/ MMC y USB**. Verifique su elección con el botón **Play/Pause** [►II].
Ahora se visualizan **todos los ficheros disponibles**. Seleccione el **fichero** deseado, llegando así a la **vista previa del menú de video**. Escoja un **archivo de video** y confirme su elección con el botón **Play/Pause** [►II], para así comenzar la reproducción de dicho **archivo de video**.

Funciones durante la reproducción de un video:

Manteniendo pulsada la tecla **Play / Pause** se llega a las diferentes opciones de menú. Aquí puede efectuar diferentes configuraciones:

- Video anterior / posterior
- Play / Pause
- Avanzar / Rebobinar
- Camino para llegar a una parte determinada del video
- Ajuste del modo de repetición
- Configuración del formato de visualización
- Configuración del brillo del Display

f) Cambio de las configuraciones

Seleccione la función **setup** dentro del **menú principal**. Escoja el punto del menú deseado empleando las teclas ▲, ▼. Aparecen a su disposición las siguientes opciones: **general, ECO, multipedia**, y **hora | fecha | cronómetro | alarma**. Confirme la opción elegida con la tecla **Play/Pause** [►II], para instalar estas herramientas de **manera individual**.

	Configuración posible	**Descripción**	
Configuración general	Idioma	Seleccione el idioma deseado.	
	Información del producto	Muestra la versión de firmware actual.	
	Actualización de firmware	Si una actualización de firmware está disponible en www.intenso.de puede instalarla a través de este punto del menú.	
	Configuración de fábrica	El aparato recuperará la configuración de fábrica.	
	Auto Run	Configure aquí el modo con el que debe iniciarse su marco de fotos al ser encendido (foto, calendario, última función ejecutada).	
	Tono de las teclas	Configuración de la instensidad del tono de las teclas.	
ECO	Brillo	Ajusta el brillo del monitor TFT.	
	Apagado del monitor	Puede configurar el período de tiempo tras el que debe apagarse el monitor cuando no esté en uso.	
	Apagado	Puede configurar el período de tiempo tras el que debe apagarse el MD cuando no esté en uso.	
Video	Modo de repetición	Reproducción de todo	Reproducción única de los videos seleccionados
		Repetición de todo	Repetición continua de todos los videos seleccionados
		Repetición actual	El video que se vidualiza en estos momentos se repetirá de manera continua
		Repetición única	El video elegido se reproducirá una única vez
	Escalar	Configuración del formato de visualización del video (modo cine, original o pantalla completa).	
Foto	Archivo	Selección de listado para reproducción de fotos	
	Música de fondo	Encendido y apagado de la música de fondo (siempre que los archivos de música seleccionados se encuentren disponibles en los medios de almacenamiento).	
	Exhibición	Creación del efecto de paso	
	Duración de la visualización	Configuración de la duración de la visualización de fotos específicas durante la presentación de imágenes.	
	Escalar	Configuración del formato de visualización para el *modo foto.*	
	Sucesión de diapositivas	Elección entre sucesión ordenada o reproducción aleatoria.	
Música	Archivos	Elección de archivos para la reproducción de música.	
	Secuencia de reproducción	Elección entre sucesión ordenada o reproducción aleatoria.	
	Modo de repetición	Reproducción de todas las canciones	Todas las canciones seleccionadas serán reproducidas una vez
		Repetición de todas las	Todas las canciones

		canciones	seleccionadas serán reproducidas de manera continua
		Repetición de la canción actual	La canción actual elegida será reproducida de manera continua
		Reproducción única	La canción elegida será reproducida una única vez
Hora | Fecha | Temporizador Alarma	Fecha	Configuración de la fecha actual.	
	Formato de la hora	Configuración del formato de la hora: 12 horas (a. m. / p. m.) o 24 horas.	
	Hora	Configuración de la hora actual	
	Corrección del reloj	Ajuste (de presición) del reloj.	
	Temporizador	Encendido / Apagado	Activa y desactiva el horario de encendido y apagado automático del aparato.
		Hora de encendido	Configura la hora de encendido automático.
		Hora de apagado	Configura la hora de apagado automático.
		Frecuencia	Configura la frecuencia del encendido y el apagado automático (diariamente, de lunes a viernes, los fines de semana, sólo una vez).
	Alarma	Encendido / apagado	Encienda / apague la alarma.
		Despertador	Configuración del despertador deseado.
		Frecuencia	Configuración de la repetición deseada de alarma (a diario, de lunes a viernes, el fin de semana, una única vez).
		Tono de alarma	Elección del tono de alarma deseado.

4) Especificaciones sobre el Producto

Visualización	LCD TFT digital Tamaño display: 8” pulgadas (20,32cm Diagonal de pantalla visible) Modo de visualización: 4:3 Resolución: 800*600 Pixel
Fuente de alimentación	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
Puerto USB	USB Host 2.0 Soporta memorias USB
Tarjetas de memoria aceptadas	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card)
Formato de imagen aceptado	JPEG, resolución máxima:9000*9000 pixels
Formato de Video	MPEG 1/4, MJPEG
Formatos de audio	MP3
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ +40°C
Medidas	217*172*22 mm
Peso	~420 gr.
Accesorios	Mando a distancia (incl. pilas), soporte, fuente de alimentación, manual de instrucciones en varios idiomas

¿Tiene alguna duda?
Nuestra línea hotline de servicio técnico le responderá con mucho gusto:
+49 (0) 900 1 50 40 30 a 0,39 €/min. desde la red telefónica fija de Alemania. Los precios para la telefonía móvil pueden diferir.

¡Le deseamos que disfrute de su marco digital Intenso!

Cuidado y Mantenimiento

Cuidado

- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica no retire ni los tornillos ni la carcasa.
- No utilice este aparato cerca del agua. No ponga en contacto al aparato ni con lluvia ni con humedad. No coloque cerca del aparato ningún objeto que almacene agua o cualquier otro tipo de líquido.
- No instale este marco de fotos cerca de calefacciones, hornos o cualquier otro aparato que desprenda calor.
- No abra la carcasa. No intente reparar el aparato usted mismo. Déjelo en manos de personal cualificado.
- Evite su uso en lugares arenosos.
- Introduzca completamente el enchufe de conexión de la fuente de alimentación en la abertura del MD prevista. Solo de esta forma se puede evitar la carga electroestática.
- Conecte de manera correcta y segura todas las conexiones.
- No presione el display. Proteja al display de la radiación solar directa.
- El marco de fotos reproduce solo formatos de archivo compatibles.
- Las imágenes pueden estar protegidas por derecho a terceros. La reproducción sin licencia puede violar los derechos de copyright.
- No ponga en contacto el MD con objetos metálicos mientras se encuentra operativo.
- Evite su uso sobre cojines, sofás u otros objetos de salón que favorezcan el desarrollo de calor, puesto que existe riesgo de sobrecalentamiento.
- No retire la tarjeta de memoria mientras se está produciendo su lectura. De otro modo podría producirse la caída del sistema o la pérdida de datos.
- No apague el aparato mientras se está llevando a cabo la presentación.
- No empaquete el aparato justo después de un uso prolongado. Asegúrese de que se enfríe lo suficiente. En caso contrario existe el riesgo de sobrecalentamiento.
- Para garantizar un mejor servicio pueden producirse cambios en el manual de instrucciones.

Mantenimiento del aparato

El aparato debe estar desconectado.
Nunca rocie ni ponga en contacto directo con liquidos el display o la carcasa.

Limpieza del display / carcasa / marco

Limpie cuidadosamente la carcasa, el marco y el display LCD con un paño suave, sin pelusas ni químicos. Emplee solo productos de limpieza especialmente apropiados para displays LCD.

Eliminación de aparatos eléctricos

Los aparatos marcados con este símbolo están sujetos a la directiva europea 2002/96/EC.
Todos los aparatos y viejos aparatos eléctricos deben ser eliminados separadamente de la basura doméstica, en los lugares previstos para ello.
Eliminando los viejos aparatos eléctricos reglamentariamente estará evitando daños al medio ambiente.

Manual de instruções 8“ Intenso Moldura digital

Por favor siga as instruções deste manual para informações sobre as várias funções da **moldura digital Intenso**.

1 Power On/Off

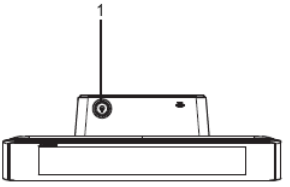

2 Home [ ]
3 Tecla para cima [▲]
4 Tecla para trás [▼]
5 Tecla Play/Pause [▶II]
6 Tecla Esquerda [◀]
7 Tecla Direita [▶]
8 Tecla Stop [⮌]

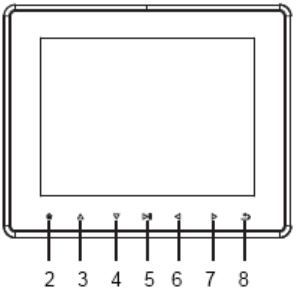

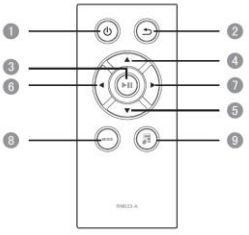

1	⏻	Power On/ Off
2	⮌	Volta para o menu anterior
3	[▶II]	Tecla Play / Pause
4	▲	Movimenta o cursor para cima
5	▼	Movimenta o cursor para baixo
6	◀	Movimenta o cursor para a esquerda
7	▶	Movimenta o cursor para a direita
8	MODE	Seleciona o modo de visualização
9	OSD	Visualização do On-Screen-Display (OSD)

1) Conectar e Ligar a Moldura de Fotos Digitais

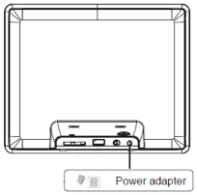

Conecte o transformador anexado com a moldura digital (**DC-IN**). Coloque a outra extremidade do **transformador na tomada**. A moldura digital inicia automaticamente. Mantenha a tecla **Power** pressionada por um curto espaço de tempo para a desligar ou voltar a ligar.

Atenção:

- *A tomada deve estar acessível e situada perto do aparelho.*
- *Não abra a cobertura do adaptador de rede. Uma cobertura aberta pode provocar perigo de morte por choque eléctrico.*
- *Utilize o adaptador de rede apenas em tomadas ligadas à terra com AC 100-240V~, 50/60 Hz. Caso não esteja seguro/a da fonte de energia no local de instalação, contacte o respectivo fornecedor de energia.*
- *Use apenas o adaptador de rede e o cabo de ligação à rede fornecidos.*
- *Para interromper a alimentação eléctrica para o seu aparelho, retire o transformador da tomada. Ao retirar o transformador segure-o sempre. Nunca puxe no cabo.*

2) Inserção de cartões de memória | Conexão de mídias de armazenamento USB

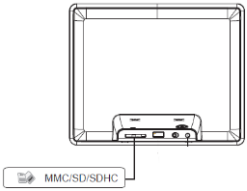

Insira os **cartões de memória** na ranhura do leitor com o **logotipo para cima**.

Atenção: Não utilizar força na inserção do cartão!

A moldura digital suporta os seguintes cartões de memória – formatos:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)

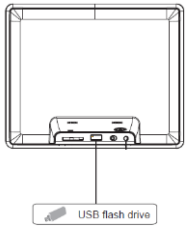

A mídia de armazenamento só pode ser inserida em uma única direção no compartimento

Atenção: Não utilizar força na inserção da mídia de armazenamento USB!

Atenção: *A moldura digital está destinada apenas para o uso com cartões de memória e dispositivos de armazenamento USB 2.0 (100mA) compatíveis.*

3) Utilização Geral

a) Menu principal

A seguir ao ligar o aparelho, aparece o **menu principal**.

No **menu principal** pode seleccionar entre **diversas funções** da moldura digital e do **menu de Setup.** Utilize as teclas ◄,► (teclas das setas) na moldura digital ou no comando para seleccionar um item no menu. Ao utilizar as teclas ▲, ▼(teclas das setas) na moldura digital ou no comando pode navegar para os respectivos submenus. Confirme a sua escolha através da tecla **Play/Pause** [►II] na moldura digital ou no seu comando.

b) Visualizar fotografias

Navegue no **menu principal** para a função **Foto.** Dessa forma acede aos **dispositivos de armazenamento conectados**. Dependendo do dispositivo de armazenamento conectado, pode seleccionar entre **SD, MMC e USB.** Confirme a sua opção com a tecla **Play/Pause** [►II]. Seleccione o ficheiro pretendido para aceder ao **menu de previsão de imagem.** Navegue para uma **fotografia** e confirme a sua opção com a tecla **Play/Pause** [►II] para iniciar a **apresentação de diapositivos** a partir desse ponto**.**
Caso tenha sido **previamente** iniciado uma **apresentação de diapositivos** desde o dispositivo de armazenamento, a moldura digital **continuá-la-à automaticamente**. Caso necessário, a visualização das pastas **disponíveis** e da previsão do menu das imagens terão que ser feitas **manualmente**. Clique na tecla **Voltar** [⮌] para **sair da apresentação** de diapositivos e ir para o menu de previsão.

Funções durante a apresentação de diapositivos:

- Ao utilizar as **teclas das setas** para a **esquerda** ou a **direita,** pode **voltar** uma fotografia **atrás** ou **ir para a frente**.
- Ao utilizar a tecla **Play/Pause** [►II], **pára** a **apresentação de diapositivos** e recebe **informações detalhadas** sobre a fotografia apresentada. Para continuar a **apresentação de diapositivos** utilize novamente a tecla.
- Mantenha **Play/Pause** [►II] premido para abrir o **menu OSD**. Seleccione aqui a **área de reprodução de ficheiros**, ligue e desligue a música de fundo (caso os ficheiros de música estejam disponíveis nas memórias), **fazer zoom ou rodar** fotografias, definir a **luminosidade**, seleccionar **efeitos de transição**, definir o **tempo de visualização de uma imagem** e **escalar a apresentação de imagens**
-

c) Calendário:

No **modo do calendário** tem a possibilidade de seleccionar várias formas de apresentação. Prima simplesmente **Play/Pause** [►II] na moldura ou no comando. Mantenha **Play/Pause** [►II] premido para abrir o **menu OSD**. Aqui pode definir as configurações da **data** e **hora**, do **temporizador** e **activar ou desactivar o alarme**. Efectue as definições do temporizador e do alarme através do menu de configurações.

.

d) Reprodução de ficheiros em MP3

Navegue no **menu principal** para a função da **música**. Pode visualizar os meios de **memória conectados**. Dependendo do meio de memória, pode **seleccionar** entre **SD / MMC e USB**. Confirme através de **Play/Pause** [►II].
Visualizam-se **todas as pastas** com **ficheiros em MP3**. Seleccione uma **pasta** para ir para o **menu de previsão de músicas**. Navegue para um **ficheiro em MP3** e confirme com **Play/Pause** [►II] para reproduzir o **ficheiro em MP3** pretendido.

Funções durante a reprodução de um título:

Mantenha **Play / Pause premido** para ir para o menu das opções. Pode efectuar várias definições:

- ficheiro: selecção da directoria para a reprodução da música
- definir o modo de repetição
- sequência da reprodução (sequência / aleatório)
- ir para música seguinte / anterior
- Play / Pause
- avançar / retroceder
- definir o tempo de iluminação do ecrã

Reprodução de ficheiros de vídeo
Navegue no **menu principal** para a função do **vídeo**. Pode visualizar os meios de **memória conectados**. Dependendo do meio de memória, pode **seleccionar** entre **SD / MMC e USB**. Confirme através de **Play/Pause** [►II].
Visualizam-se **todas as pastas disponíveis.** Seleccione uma **pasta** para ir para o **menu de previsão de vídeos**. Navegue para um **ficheiro de vídeo** e confirme com **Play/Pause** [►II] para iniciar o **ficheiro de vídeo** pretendido.

Funções durante a reprodução de uma música:

Mantenha **Play / Pause premido** para ir para o menu das opções. Pode efectuar várias definições:

- ir para o vídeo seguinte / anterior
- Play / Pause
- avançar / retroceder
- ir para: uma posição específica no vídeo
- definir o modo de repetição
- definir o formato de apresentação
- definir a luminosidade do ecrã

e) Alterar os parâmetros

Seleccione a função de **Configuração** no **menu principal**. Navegue para o ponto pretendido no menu através das setas ▲, ▼. Pode seleccionar entre **Geral, ECO, Multimédia e hora | data | temporizador | alarme.** Confirme a sua selecção através de **Play/Pause** [►II], para **personalizar** o seu aparelho.

	Possibilidades de ajuste	Descrição	
Configura-ções Gerais	Idioma	Seleccione o idioma pretendido.	
	Infomações de produto	Visualização da versão actual da Firmware.	
	Actualizações de Firmware	Caso se encontre uma actualização da Firmware sob www.intenso.de, esta pode ser instalada através deste ponto no menu.	
	Valores originais	Os valores originais do aparelho são repostos.	
	Auto Run	Ajuste o modo no qual a sua moldura digital inicia a seguir ao ligar. (galeria, calendário, funções utilizadas recentemente)	
	Tom de teclas	Definição do volume das teclas.	
ECO	Luminosidade	Ajuste da luminosidade do display TFT.	
	Display desligado	Ajuste o tempo para o display, ao não ser utilizado, entrar em modo de suspensão.	
	Desligar	Ajuste o tempo para a moldura digital, ao não ser utilizada, se desligar.	
Vídeo	Modo de repetição	Reproduzir todos	Todos os vídeos compatíveis são reproduzidos 1x..
		Repetir todos	Todos os vídeos compatíveis são reproduzidos continuamente.
		Repetir actual	Vídeo actualmente seleccionado é repetido continuamente.
		Sem repetição	Reproduzir 1x o vídeo actualmente seleccionado.
	Escalar	Definição do formato de visualização para o modo de vídeo (cinema, original ou ecrã inteiro).	
Foto	Ficheiro	Selecção do directório para a visualização das fotografias.	
	Música de fundo	Ligar e desligar a música de fundo (caso os ficheiros de música estejam disponíveis nas memórias).	
	Apresentação de diapositivos	Ajustar o efeito de transição	
	Duração da visualização	Definição da duração da visualização de imagens individuais durante a slide show.	
	Escalar	Definição do formato de visualização para o modo de fotografia.	
	Sequência de reprodução	Selecção entre sequência normal e reprodução aleatória.	
Música	Ficheiro	Selecção da directoria para a reprodução da música.	
	Sequência de repetição	Selecção entre sequência normal e reprodução aleatória.	
	Modo de repetição	Reproduzir todos os títulos uma vez	Todos os títulos compatíveis são reproduzidos 1x.
		Repetir todos os títulos	Todos os títulos compatíveis são reproduzidos continuamente.
		Repetir a actual	Título actualmente seleccionado é repetido continuamente.

		Reproduzir uma vez	Reproduzir 1x o título actualmente seleccionado.
Relógio | Data | Cronómetro Alarme	Data	Ajuste da data actual.	
	Formato hora	Ajuste do formato da hora: 12 horas (AM / PM) ou 24 horas.	
	Hora	Ajuste da hora actual.	
	Ajuste de precisão da hora.	Correcção da hora	
	Cronómetro	Activar / Descativar	Activar / Descativar o ligar / desligar automático.
		Hora de ligar	Ajustar a hora de ligar automaticamente.
		Hora de desligar	Ajustar a hora de desligar automaticamente.
		Frequência	Ajustar a frequência de ligar / desligar automaticamente. (diário, 2a a 6a., fins-de-semana, uma vez)
	Alarme	Ligar / Desligar	Liga/ desliga o alarme.
		Hora de alarme	Definir a hora do alarme.
		Repetição	Definir as repetições do alarme (todos os dias, 2ª a 6a., fim-de-semana, uma vez).
		Sinal de alarme	Seleccione o toque do alarme.

4) ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO

Visor	Visor TFT LCD Digital Tamanho do Visor: 8” Polegadas (20,32 cm tamanho do ecrão visível) Visualização: 4:3 Definição: 800*600 Pixel
Alimentação	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
USB port	USB Host 2.0 Suporta mídias de armazenamento USB
Cartões de armazenamento compatíveis	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card)
Formatos de fotos compatíveis	JPEG, Definição máxima:9000*9000 pixels
Formato de vídeo	MPEG 1/4, MJPEG
Formatos de áudio	MP3
Temperatura de operação	0°C ~ +40°C
Medidas	217*172*22 mm
Peso	~420 gr.
Acessórios	Controle remoto (incl. 1 pilha), Pé de apoio, Alimentador, Manual de instruções em diversos idiomas

Não sabe o que fazer?
Nossa Hotline de Assistência Técnica responde com prazer às suas perguntas:
+49 (0) 900 1 50 40 30 por 0,39 €/min. de um telefone fixo alemão. Preços de telefonia móvel podem variar.

Divirta-se com sua Moldura de Fotos Digitais da Intenso!

Cuidado e Manutenção

Cuidado

- Para evitar o perigo de choques elétricos, não remova parafusos nem a caixa externa.
- Não utilize o aparelho próximo à água. Não submeta o aparelho à chuva ou umidade. Não coloque outros objetos que armazenem água ou outros líquidos na proximidade deste aparelho.
- Não instale esta moldura na proximidade de aquecedores, fornos ou outros aparelhos que gerem calor.
- Não abra o aparelho. Não tente consertá-lo por si próprio. Deixe-o aos cuidados de pessoal especializado.
- Evite utilizá-lo em lugares arenosos.
- Introduza o cabo de alimentação completamente na abertura do aparelho. Somente assim pode-se evitar cargas eletrostáticas.
- Conecte todos os cabos de maneira correta e segura.
- Não pressione o visor. Proteja o visor dos raios solares.
- A moldura só reproduz formatos de dados compatíveis.
- As fotos podem estra protegidas contra direitos de terceiros. A reprodução sem licença pode ir contra a lei de direitos autorais.
- Não encoste na moldura de fotos com instrumentos metálicos enquanto estiver em funcionamento.
- Evite a utilização sobre almofadas, sofás ou outros objetos domésticos, que possam produzir calor, devido ao perigo de superaquecimento do aparelho.
- Não remova cartões de memória durante o processo de leitura. Podem ocorrer quedas de sistema ou perdas de dados.
- Não desligue o aparelho durante a reprodução de um Diashow.
- Não embale o aparelho diretamente após o longo uso. Confira se há um resfriamento suficiente. De outra forma, há perigo de superaquecimento.
- Para garantir um melhor serviço, podem ocorrer alterações no manual de intruções.

Manutenção do aparelho

O aparelho deve estar desligado.
Nunca espirre ou derrame liquidos diretamente sobre o visor ou sobre a parte externa do aparelho.

Limpeza do visor / Parte externa / Moldura

Limpe a parte externa, moldura e o visor LCD cuidadosamente com pano macio, sem felpas e sem aditivos químicos. Utilize somente produtos de limpeza especiais para Visors de LCD.

Eliminação de aparelhos domésticos

Os aparelhos que vêm marcados com este símbolo estão sujeitos às normas européias 2002/96/EC.
Todos os aparelhos elétricos e eletrodomésticos devem ser separados do lixo caseiro e depositados em lugares próprios, determinados pelo estado.
Com a eliminação correta de aparelhos eletrodomésticos podem ser evitados danos no meio ambiente.

Instrukcja obsługi 8“ Intenso Cyfrowa ramka fotograficzna

Prosimy o prześledzenie tej instrukcji, aby poznać różne funkcje **Cyfrowej ramki fotograficznej firmy Intenso**.

1 Moc włączona/wyłączona

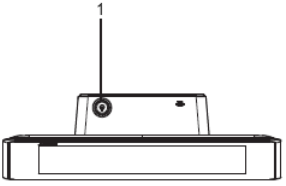

2 Home [ ]
3 Do przodu [▲]
4 W dół Klawisz [▼]
5 Play/Pause Klawisz [►II]
6 W prawo Klawisz [◄]
7 W lewo Klawisz [►]
8 Stop Klawisz [⮌]

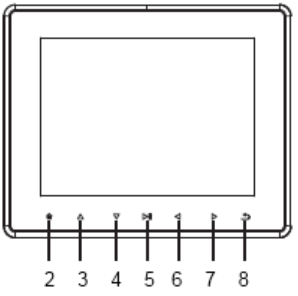

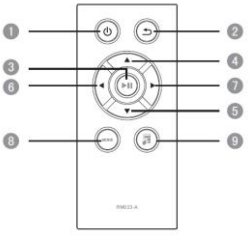

1	⏻	Włączenie / Wyłączenie
2	⮌	Powrót do poprzedniego menu
3	[►II]	Przycisk Play / Pause
4	▲	Ruch kursora w górę
5	▼	Ruch kursora w dół
6	◄	Ruch kursora w lewo
7	►	Ruch kursora w prawo
8	MODE	Wybór trybu wyświetlania zdjęcia
9	OSD	Wyświetlanie na ekranie (tryb OSD)

1) Podłączanie i włączanie ramki cyfrowej

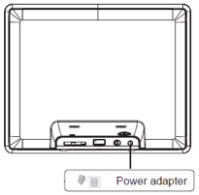

Połącz dostarczony **zasilacz** z ramką (**DC-IN).** Podłącz drugą wtyczkę **zasilacza** do **gniazdka sieciowego**. Ramka uruchomi się automatycznie. Wciśnij krótko przycisk **Power**, aby wyłączyć lub ponownie włączyć.

Uwaga:

- Gniazdko sieciowe musi znajdować się w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.
- Nie otwierać obudowy zasilacza. Otwarta obudowa powoduje niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. Zasilacz nie zawiera żadnych części wymagających konserwacji.
- Zasilacz należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazdka o napięciu AC 100-240V~, 50/60 Hz. Jeśli nie są Państwo pewni parametrów napięcia w miejscu montażu urządzenia proszę skontaktować się z odpowiednim dostawcą energii elektrycznej.
- Należy używać wyłącznie zawartych w zestawie zasilacza oraz przewodu zasilania.
- Aby przerwać zasilanie urządzenia prądem elektrycznym należy wyciągnąć zasilacz z gniazdka wtyczkowego. Podczas wyciągania należy zawsze trzymać w ręku sam zasilacz. Nie ciągnąć za przewód.

2) Wkładanie kart pamięci | Podłączanie nośników pamięci USB

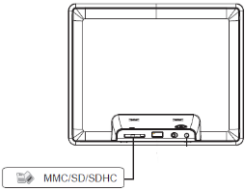

Kartę pamięci należy włożyć do gniazda czytnika kart **logo ku górze**.

Uwaga: Karty należy umieszczać w slocie delikatnie, bez użycia siły!

Następujące formaty kart pamięci są obsługiwane przez **ramkę cyfrową**:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)

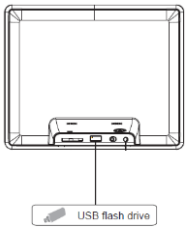

Nośnik pamięci USB można umieszczać w slocie USB tylko w jednym kierunku.

Uwaga: Nośnik pamięci USB należy umieszczać delikatnie bez użycia siły!

Uwaga: *Cyfrowa ramka do zdjęć jest przeznaczona wyłącznie do pracy z kompatybilnymi kartami pamięci oraz nośnikami danych USB 2.0 (100 mA).*

3) Obsługa ogólna

a) Menu główne

Po włączeniu wyświetlane jest **Menu główne**

W **Menu głównym** do wyboru są **różne funkcje** ramki oraz **Menu ustawień**. Wciśnij przyciski ◄,► na ramce, aby wybrać punkt menu. Potwierdź wybór naciskając przycisk **Play/Pause** [►II] na ramce. Wciśnij przyciski ◄,► (przyciski strzałek) na ramce lub na pilocie, aby wybrać punkt menu. Naciskając przyciski ▲, ▼ (przyciski strzałek) na ramce lub pilocie porusza się w odpowiednim podmenu. Potwierdź wybór naciskając przycisk **Play/Pause** [►II] na ramce lub pilocie.

b) Wyświetlanie zdjęć

Przejdź w **Menu głównym** do funkcji **Foto**. Wyświetlone zostaną **Podłączone nośniki danych**. W zależności od typu podłączonego nośnika danych do **wyboru** są **SD, MMC i USB.** Potwierdź wybór naciskając przycisk **Play/Pause** [►II] na ramce.
Wybierz **folder**, aby przejść do **Menu podglądu zdjęć**. Przejdź teraz do **zdjęcia** i potwierdź wybór naciskając przycisk **Play/Pause** [►II] na ramce, aby rozpocząć w tym miejscu **pokaz slajdów**.
Uruchomiono właśnie pokaz diapozytywów z wybranych mediów pamięci, tak więc **kontynuuje** go **automatycznie** cyfrowa ramka zdjęciowa. Prezentację dostępnych folderów oraz menu prezentacji zdjęć należy w razie potrzeby dokonać ręcznie. Prosimy nacisnąć przycisk **powrotu** [⮌], celem wyjścia z pokazu diapozytywów i **wywołania menu prezentacji**.

Funkcje w czasie pokazu slajdów:

- Przy pomocy **przycisków strzałek** w **prawo** lub **lewo** można przejść odpowiednio do zdjęcia **dalej** lub **wstecz**.
- Przy pomocy przycisku **Play/Pause** [►II] można **zatrzymać pokaz slajdów** i otrzymać **szczegółowe informacje** dotyczące wyświetlanego zdjęcia.. Przez powtórne naciśnięcie wznawia się **pokaz slajdów**.
- Przycisk **Play/Pause** [►II] trzymać wciśnięty, aby otworzyć **Menu OSD Menü**. Tutaj można wybrać **strefę odtwarzania plików**, właczyć i wyłączyć podkład muzyczny (jeśli obsługiwane pliki muzyczne znajdują się na nośniku danych), **powiększyć** lub **obrócić** zdjęcie, ustawić jasność, wybrać **efekty przejścia**, ustawić **czas wyświetlania zdjęcia** oraz **skalować wyświetlanie zdjęcia**.

c) Kalendarz

W **trybie** kalendarza istnieje możliwość wyboru różnych widoków. W tym celu należy poprostu nacisknąć na ramce lub pilocie przycisk **Play/Pause** [►II].
Przycisk **Play/Pause** [►II] trzymać wciśnięty, aby otworzyć **Menu OSD Menü**.. Tutaj można dokonywać ustawień **daty** i **czasu** oraz **aktywować** wzgl. **deaktywować minutnik i budzik**. Ustawienia minutnika i budzika dokonuje się w osobnych menu ustawień.

d) Odtwarzanie plików MP3

W **Menu głównym** należy przejść do funkcji **Muzyka**. Wyświetlone zostaną **podłączone nośniki danych**. w zależności od tego, jaki nośnik danych jest podłączony, można **wybrać** pomiędzy **SD / MMC** i **USB**. Wybór należy potwierdzić przyciskiem **Play/Pause** [►II].
Wyświetlone zostaną **wszystkie** foldery zawierające obsługiwane **pliki MP3**. Aby przejść do **menu podglądu muzyki**, należy wybrać **folder.** Aby odtworzyć **plik MP3** należy przejść do **pliku MP3** i potwierdzić wybór przyciskiem **Play/Pause** [►II].

Funkcje podczas odtwarzania utworu:

Naciskając i przytrzymując przycisk **Play / Pause** można przejść do **menu opcji**.
Tutaj można dokonywać różnych ustawień:

- Plik: wybór folderu odtwarzanej muzyki
- Ustawianie trybu odtwarzania
- Kolejność odtwarzania (normalna/przypadkowa)
- Utwór w przód/tył
- Play / Pause
- Przewijanie w przód/tył
- Ustawianie czasu podświetlania wyświetlacza

e) Odtwarzanie plików wideo

W **Menu głównym** należy przejść do funkcji **Wideo**. Wyświetlone zostaną **podłączone nośniki danych**. w zależności od tego, jaki nośnik danych jest podłączony, można **wybrać** pomiędzy **SD / MMC** i **USB**. Wybór należy potwierdzić przyciskiem **Play/Pause** [►II].
Wyświetlone zostaną **wszystkie dostępne foldery.** Aby przejść do **menu podglądu wideo** należy wybrać **folder**. Aby rozpocząć odtwarzanie **pliku wideo**, należy przejść do **pliku wideo** i potwierdzić wybór przyciskiem **Play/Pause** [►II].

Funkcje podczas odtwarzania pliku:

Naciskając i przytrzymując przycisk **Play / Pause** można przejść do **menu opcji**.
Tutaj można dokonywać różnych ustawień:

- Plik w przód/tył
- Play / Pause
- Przewijanie w przód/tył
- Przejdź do: przejście do wybranego momentu filmu
- Ustawianie trybu powtarzania
- Ustawianie formatu wyświetlania
- Ustawianie jasności wyświetlacza

f) Zmiana ustawień

W **Menu głównym** wybrać funkcję **Ustawienia**. Przyciskami ▲, ▼ przejść do wybranego punktu menu. Do wyboru są punkty: **Ogólne**, **ECO, Multimedia** oraz **Zegar | Data | Minutnik | Budzik**. Aby wprowadzić **własne ustawienia**, należy potwierdzić wybór przyciskiem **Play/Pause** [►II].

	Możliwości ustawienia	Opis	
Ustawienia ogólne	Język	Wybierz język.	
	Informacja o produkcie	Wyświetlanie aktualne wersji firmware.	
	Aktualizacja firmware	Jeśli na stronie internetowej www.intenso.de zostanie udostępniona aktualizacja firmware, można ją zainstalować wykorzystując ten punkt menu.	
	Ustawienia fabryczne	Urządzenie może zostać zresetowane do ustawień fabrycznych.	
	Auto Run	Wybór trybu, w jakim ma zostać uruchomiona ramka po jej włączeniu (zdjęcie, kalendarz, ostatnio użyta funkcja).	
	Dźwięk przycisków	Ustawianie głośności dźwięku przycisków	
ECO	Jasność	Ustawianie jasności wyświetlacza.	
	Wyświetlacz wyłączony	Ustawienie czasu, po jakim w przypadku nie używania urządzenia wyświetlacz ma zostać wyłączony.	
	Wyłączanie	Ustawienie czasu, po jakim w przypadku nie używania urządzenie ma zostać wyłączone.	
Wideo	Tryb powtarzania	Odtworzyć wszystko	Wszystkie obsługiwane pliki wideo zostaną odtwarzane 1 raz.
		Wszystko powtórzyć	Wszystkie obsługiwane pliki wideo zostaną nieskończenie odtwarzane.
		Aktualny powtórzyć	Aktualnie wybrany plik wideo zostanie nieskończenie odtwarzany.
		Brak powtarzania	Aktualnie wybrany plik wideo zostanie odtwarzony 1 raz.
	Skalowanie	Ustawianie formatu wyświetlania pliku (Cinema, Original lub Pełny ekran).	
Ustawienia	Plik	Wybór folderu dla wyświetlanych zdjęć.	
	Tło muzyczne	Włączanie i wyłączanie tła muzycznego (o ile obsługiwane pliki muzyczne są dostępne na nośniku danych).	
	Pokaz slajdów	Ustawianie efektu przejścia.	
	Czas wyświetlania	Ustawianie czasu wyświetlania pojedynczego zdjęcia podczas pokazu slajdów.	
	Skalowanie	Ustawianie formatu wyświetlania dla trybu Foto.	
	Kolejność odtwarzania	Wybór pomiędzy normalną kolejnością a trybem losowym.	
Muzyka	Plik	Wybór folderu dla odtwarzanej muzyki.	
	Kolejność odtwarzania	Wybór pomiędzy normalną kolejnością a trybem losowym.	
	Tryb powtarzania	Wszystkie utwory odtworzyć 1 raz	Wszystkie obsługiwane utwory zostaną odtworzone 1 raz.

		Powtarzanie wszystkich utworów	Wszystkie obsługiwane utwory zostaną nieskończenie odtwarzane.
		Powtórz aktualny	Aktualnie wybrany plik zostanie nieskończenie odtwarzany.
		Odtwórz raz	Aktualnie wybrany utwór zostanie odtworzony 1 raz.
Zegar | Data | Odliczanie czasu Budzik	Data	Ustawianie aktualnej daty.	
	Format czasu	Ustawianie formatu czasu: 12-godzinny (AM / PM) lub 24-godzinny.	
	Czas	Ustawianie aktualnego czasu.	
	Korekta zegara	Dokładnie ustawianie zegara.	
	Odliczanie czasu	Włączony / wyłączony	Aktywowanie / dezaktywowanie automatycznego włączania / wyłączania.
		Czas włączenia	Ustawianie godziny automatycznego włączania.
		Czas wyłączenia	Ustawianie godziny automatycznego wyłączania.
		Częstotliwość	Ustawianie częstotliwości automatycznego włączania / wyłączania (codziennie, pn-pt, weekend, raz).
	Budzik	Wł./Wył.	Włączanie i wyłączanie budzika.
		Czas budzenia	Ustawianie czasu budzenia.
		Częstotliwość	Ustawianie wybranego sposobu powtarzania budzenia (codziennie, pn do pt, weekend, raz).
		Dźwięk budzika	Wybór dźwięku budzika.

4) Specyfikacje Produktu

Wyświetlacz	Cyfrowy TFT LCD Wielkość wyświetlacza: 8” cali (20,32cm widoczna przekądna obrazu) Tryb wyświetlania: 4:3 Rozdzielczość: 800*600 pikseli
Zasilacz	Input: 100~240V AC, 50/60Hz Output: 5V 1A DC
Port USB	USB Host 2.0 Obsługuje nośniki danych USB
Obsługiwane karty pamięci	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card)
Obsługiwane formaty obrazu	JPEG, maksymalna rozdzielczość:9000*9000 pikseli
Format wideo	MPEG 1/4, MJPEG
Formaty audio	MP3
Temperatura robocza	0°C ~ +40°C
Wymiary	217*172*22 mm
Waga	~420 gr.
Akcesoria	Pilot zdalnego sterowania (w tym bateria), Stojak, zasilacz sieciowy, wielojęzyczna instrukcja obsługi

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, nasza gorąca linia serwisu technicznego z przyjemnością odpowie na Państwa pytania:
+49 (0) 900 1 50 40 30 Koszt połączenia 0,39 €/min. z telefonu stacjonarnego w Niemczech. Ceny połączeń z telefonów komórkowych mogą być różne.

Życzymy przyjemnego korzystania z ramki cyfrowej Intenso!

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

UŻYTKOWANIE

- Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, nie należy usuwać ani śrub ani obudowy.
- Urządzenia nie używać w pobliżu wody. Nie należy wystawiać ramki cyfrowej na działanie deszczu ani wilgoci. W pobliży urządzenia nie ustawiać żadnych przedmiotów zawierających wodę lub inne substancje płynne.
- Ramki na zdjęcia nie instalować w pobliżu ogrzewania elektrycznego, pieców oraz innych urządzeń wydzielających ciepło.
- Nie wolno otwierać obudowy. Nie dokonywać samodzielnych napraw. Zadanie to należy pozostawić specjalistom.
- Unikać użytkowania w piaszczystych miejscach.
- Należy wcisnąć wtyczkę zasilacza w całości do odpowiedniego otworu urządzenia. Tylko w ten sposób można uniknąć naładować elektrostatycznych.
- Wszystkie przyłącza należy połączyć prawidłowo i bezpiecznie.
- Nie wolno naciskać na wyświetlacz. Należy go chronić przed działaniem silnych promieni słonecznych.
- Ramka na zdjęcia odtwarza jedynie kompatybilne formaty plików.
- Zdjęcia mogą być chronione prawami osób trzecich. Ich odtwarzanie bez licencji może spowodować naruszenie praw autorskich
- Podczas eksploatacji nie dotykać ramki cyfrowej metalowymi przedmiotami.
- Nie używać ramki cyfrowej na poduszkach, sofach oraz innych meblach lub przedmiotach domowych wspomagających wytwarzanie ciepła, gdyż istnieje niebezpieczeństwo przegrzania urządzenia.
- Nie wolno wyjmować kart pamięci w trakcie procesu ich odczytu. W innym przypadku może dojść do uszkodzeń systemowych lub utraty danych.
- Prosimy nie eksponować urządzenia w trakcie pokazu slajdów.
- Prosimy nie pakować urządzenia bezpośrednio po dłuższym użytkowaniu. Należy zagwarantować wystarczające ostygnięcie. W innym razie istnieje niebezpieczeństwo przegrzania urządzenia.
- Aby zagwarantować lepszy poziom usług, do niniejszej instrukcji obsługi mogą zostać wprowadzone zmiany.

Konserwacja urządzenia

URZĄDZENIE MUSI BYĆ WYŁĄCZANE.
NIE ROZPYLAĆ ANI NIE NAKŁADAĆ BEZPOŚREDNIO NA WYŚWIETLACZ ORAZ OBUDOWĘ ŻADNYCH PŁYNÓW.

Czyszczenie wyświetlacza / obudowy / ramy

Obudowę, ramkę oraz wyświetlacz LCD wycierać delikatnie miękką ściereczką, która nie jest nasączona chemikaliami i nie pozostawia włosków na czyszczonej powierzchni.
Należy używać wyłącznie środków czyszczących przeznaczonych do wyświetlaczy LCD.

Utylizacja starych urządzeń elektronicznych

Urządzenia oznaczone tym symbolem podlegają europejskiej wytycznej 2002/96/EC.
Wszystkie urządzenia elektroniczne i elektryczne należy utylizować poprzez przewidziane do tego celu instytucje państwowe, a nie razem z odpadami z gospodarstwa domowego.
Utylizując odpowiednio stare urządzenia elektroniczne dbają Państwo o środowisko i unikają tym samym jego zanieczyszczenia.

Руководство по эксплуатации 8“ Интенсо цифровой фоторамки

В данной инструкции Вы узнаете о различных функциях **цифровой фоторамки Интенсо**.

1 Включ./Выкл.

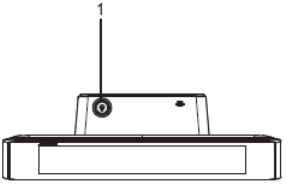

2 Home [ ]
3 Вверх кнопка [▲]
4 Вниз кнопка [▼]
5 Просмотр кнопка [▶II]
6 Вправо кнопка [◀]
7 Влево кнопка [▶]
8 Стоп кнопка [⮌]

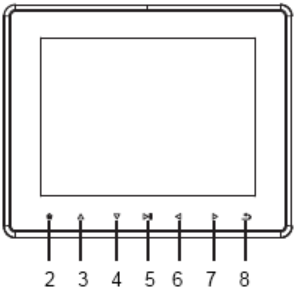

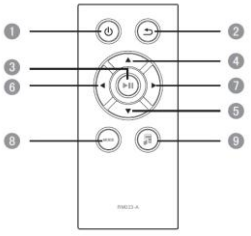

1	⏻	Включ./Выкл.
2	⮌	Шаг назад к предыдущему меню
3	[▶II]	кнопка воспроизведения / остановки
4	▲	Передвигает курсор вверх
5	▼	Передвигает курсор вниз
6	◀	Передвигает курсор влево
7	▶	Передвигает курсор вправо
8	MODE	Выбор изображения
9	OSD	Индикация на экране (OSD) во время просмотра слайдов

1) Подключение и включение цифровой фоторамки

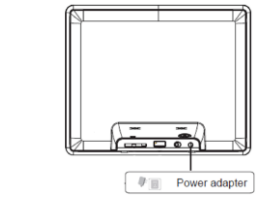

Соедините приложенный **блок питания** с цифровой фоторамкой (**DC-IN**). Вставьте другой конец **блока питания** в **розетку**. **цифровой фоторамки** включается автоматически. Держите кнопку включения **Power** на протяжении короткого времени нажатой, чтобы выключить или повторно включить ее.

Внимание:

- *Розетка должна находится вблизи прибора и должна быть легко доступной.*
- *Не открывать корпус сетевого адаптера. Открытый корпус составляет опасность для жизни, связанную с поражением электрическим током. Он не содержит деталей, требующих ухода.*
- *Использовать сетевой адаптер только с заземленными розетками с 100-240В~, 50/60 Гц переменного тока. Если Вы не уверены, какой ток подается на месте использоания, необходимо запросить информацию об этом у поставщика энергии.*
- *Использовать только приложенный кабель для сетевого адаптера и подключения к сети.*
- *Чтобы прекратить подачу питания к Вашему прибору, вытяните блок питания из розетки. При вытягивании держитесь за сам блок питания. Никогда не вытягивайте блок питания за провод.*

2) Вкладывание карт памяти | подключение носителей памяти USB

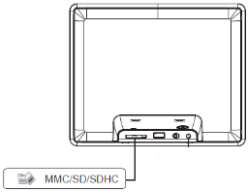

Вставьте **карты памяти** логотипом вверх в разъем для чтения карт памяти.

Внимание: Не применяйте при вставлении карты силу!

Цифровая фоторамка поддерживает следующие форматы карты памяти:

- Secure Digital Card (SD™)
- Secure Digital High Capacity (SDHC™)
- Multimedia Card (MMC™)

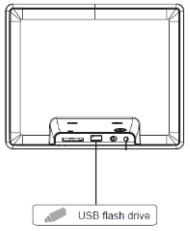

Носитель памяти USB может вставляться в гнездо USB только одном направлении.

Внимание: Не применяйте силу при вставлении носителя памяти USB!

Внимание: *Цифровая фоторамка предусмотрена только для использования с совместимыми картами памяти и носителями памяти USB 2 (100мА).*

3) Общее управление

a) Главное меню

После включения прибора появляется **главное меню**.
В **Главном меню** у Вас есть выбор между **разными функциями цифровой фоторамки** и **меню настройки**. Нажмите на кнопки ◄,► на **цифровой фоторамки**, чтобы выбрать пункт меню. Подтвердите Ваш выбор, нажав на кнопку **Play/Pause** [►II] на **цифровой фоторамки**. Нажмите на кнопки ◄,► (стрелки) на **цифровой фоторамки** или на дистанционном управлении, чтобы выбрать пункт меню. Нажатием на кнопки ▲, ▼ (стрелки) на **цифровой фоторамки** или на дистанционном управлении можно передвигаться в соответственных подменю. Подтвердите Ваш выбор кнопкой **Play/Pause** [►II] на **цифровой фоторамки** или дистанционном управлении.

b) Просмотр фотографий

Выберите в **Главном меню** функцию **Фотография**. На экране появятся **подсоединенные носители памяти**. В зависимости от того, какой носитель памяти подсоединен, можно выбрать **SD, MMC и USB**. Подтвердите Ваш выбор с помощью кнопки **Play/Pause** [►II] .
Выберите необходимую папку, чтобы войти в **меню предварительного просмотра фотографий**. Выберите **фотографию** и подтвердите Ваш выбор кнопкой **Play/Pause** [►II] , чтобы начать **слайд-шоу** с данного места.
В случае если слайд-шоу уже было запущено с выбранной карты, оно автоматически продолжается Цифровой Фоторамкой. При необходимости вывод на экран перечня доступных папок и меню предварительного просмотра изображений осуществляется вручную. Нажмите кнопку **«Назад» [↩],** чтобы выйти из режима слайд-шоу и вызвать меню предварительного просмотра.

Функции во время просмотра слайд-шоу:

- С помощью **кнопок со стрелкой Вправо** или **Влево** Вы можете перемещаться на одну фотографию **Вперед** или **Назад**.
- Нажатием на кнопку **Play/Pause** [►II] можно **остановить слайд-шоу** и получить **подробную информацию о фотографии**, которая показана на экране. При повторном нажатии **слайд-шоу** продолжается.
- Держите нажатым кнопку **Играть/Пауза** [►II] для открытия меню **ОСД**. Здесь вы можете выбрать **область** воспроизводимого файла, включать или выключать фоновую музыку (при наличии поддерживаемых форматов на носителе), **приближать** фотографию или **поворачивать**, настроить **яркость**, выбрать **переходящие эффекты**, **длительность показа** картинки и настроить показываемый **размер**.

c) Календарь:

В режиме календаря у вас есть возможность выбирать различные виды. Нажмите просто кнопку **Играть/Пауза** [►II] на рамке или на пульте управления. Держите кнопку **Играть/Пауза** [►II] нажатой для открытия меню **ОСД.** Здесь вы можете настроить **дату** и **время**, а также **активировать** или **деактивировать таймер** и **будильник**. Настройки для таймера и будильника выполните, пожалуйста, отдельно через меню настроек.

d) Воспроизведение файлов MP3

Перейдите в **главном меню** к функции **музыка**. Появятся подсоединенные **устройства памяти**. В зависимости от подключенного типа устройства, у вас есть выбор между **SD / MMC и USB.** Подтвердите ваш выбор, нажав на кнопку **Играть/Пауза [►II]**.
Появляются все **папки** с поддерживающими **файлами MP3.** Выберите желаемую **папку** для перехода в **меню просмотра** музыки. Когда вы выбрали желаемый **файл MP3,** подтвердите выбор с помощью кнопки **Играть/Пауза [►II]** для воспроизведения файла **MP3.**

Функции во время воспроизведения песни:

Нажав и удерживая **кнопку Играть/Пауза** вы переходите в меню опций. Здесь можно выполнить следующие настройки:

- Файл: Выбор директории для воспроизведения музыки
- Выбор режима повтора
- Последовательность воспроизведения (последовательно / случайно)
- Песню вперед / назад
- Играть / Пауза
- Перемотать вперед / перемотать назад
- Выбор длительности подсветки дисплея

e) Воспроизведение видео файлов

Перейдите в главном меню к функции видео. Появятся подсоединенные **устройства памяти**. В зависимости от подключенного типа устройства, у вас есть выбор между **SD / MMC и USB.** Подтвердите ваш выбор, нажав на кнопку **Играть/Пауза [►II]**.
Появляются все **папки** с поддерживающими **файлами.** Выберите желаемую **папку** для перехода в **меню просмотра** видео. Когда вы выберите желаемый **видео файл,** подтвердите выбор с помощью кнопки **Играть/Пауза [►II]** для воспроизведения выбранного **видео** файла**.**

Функции во время воспроизведения видео:

Нажав и удерживая **кнопку Играть/Пауза** вы переходите в меню опций. Здесь можно выполнить следующие настройки:

- Видео вперед / назад
- Играть / Пауза
- Перемотать вперед / перемотать назад
- Перейти в определенное место в видео
- Настройки повтора
- Настройки формата изображения
- Настройки яркости дисплея

f) Изменение настроек

Выберите в главном меню функцию **Настройки**. Перейдите с помощью кнопок ▲, ▼ к желаемому пункту в меню. Вы можете выбирать между **Общее, ЭКО, Мультимедиа**, и **Время | Дата | Таймер | Будильник.** Для выбора нажмите и удерживайте кнопку **Играть/Пауза** [►II] с целью настроить ваше устройство **индивидуально**.

	Возможности настройки	Описание	
Общие настройки	Язык	Выберите необходимый язык.	
	Информация о продукте	Индикация настоящей версии микропрограммы.	
	Обновление микропрограммы	Если на веб-странице www.intenso.de имеется обновление микропрограммы, его можно установить с помощью данного пункта меню.	
	Заводские настройки	Прибор возвращается в состояние заводских настроек.	
	Автозапуск	Здесь можно выбрать режим, в котором фоторамка будет запускаться после включения. (Фотография, Календарь, Последний раз использованная функция)	
	Звук кнопок	Настройка громкости звука кнопок	
ECO	Яркость	Настройка яркости дисплея TFT.	
	Выключение дисплея	Выберите, через какое время дисплей должен выключаться, если им не пользуются.	
	выключать	Выберите, через какое время дожна выключаться ЦР, если ней не пользуются.	
Видео	Режим повтора	Проиграть все	Все поддерживаемые видео буду 1 раз проиграны.
		Повторить все	Все поддерживаемые видео буду проиграны беспрерывно.
		Повторить выбранное	Выбранное видео будет проиграно беспрерывно.
		Нет повторов	Выбранное видео будет 1x проиграно.
	Изменение масштаба	Настройка формата изображения для видео (кинотеатр, оригинал или полная картинка).	
ФОТОГРАФИЯ	Файл	Выбор папки для воспроизведения фотографии	
	Фоновая музыка	Включение и выключение фоновой музыки (по мере наличия поддерживаемых файлов музыки на устройствах хранения).	
	Слайд-шоу	Настройка переходного эффекта	
	Длительность показа	Настройка длительности показа отдельных картинок во время показа фотографии.	
	Изменение масштаба	Настройка формата показа для фотографии.	
	Порядок воспроизведения	Выбор между порядковым воспроизведением и случайным.	
Музыка	Файл	Выбор директории для воспроизведения музыки.	
	Порядок воспроизведения	Выбор между порядковым воспроизведением и случайным.	
	Режим повтора	Все треки один раз проиграть	Все поддерживаемые форматы проигрываются один раз.

		Все треки повторить	Все поддерживаемые треки проигрываются беспрерывно.
		Проиграть выбранное	Выбранный трек проигрывается беспрерывно.
		Проиграть один раз	Выбранный трек проигрывается один раз.
Время | Дата | Таймер Будильник	Дата	Настройка даты.	
	Формат времени	Настройка формата времени: 12 часов (AM / PM) или 24 часа.	
	Время	Настройка времени.	
	Настройка времени	Выставить время	
	Таймер	Вкл. / Выкл.	Активирование / деактивирование автоматического включения / выключения.
		Время включения	Настройка времени автоматического включения.
		Время выключения	Настройка времени автоматического выключения.
		Частота	Настройка частоты автоматического включения / выключения. (Ежедневно, Пон. – пятн., выходные, один раз)
	Будильник	Вкл / Выкл	Включить или выключить будильник.
		Время	Выставить желаемое время для будильника.
		Повторы	Выставить желаемые повторы будильника (Ежедневно, Пн. по Пт., выходные, один раз).
		Сигнал	Выберите желаемый сигнала будильника.

4) ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Изображение	Цифровой дисплей TFT LCD Размер: 8” дюймов (20,32 см видимая диагональ фотографии) Экранный режим: 4:3 - Раздельная способность: 800*600 пикселей
Блок питания	Вход: 100~240В AC, 50/60Гц Выход: 5В 1А DC
Порт USB	USB Host 2.0 - Поддерживает носители информации USB
Поддерживаемые карты памяти	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card)
Поддерживаемый формат изображения	JPEG, максимальная раздельная способность: 9000*9000 пикселей
Формат видео	MPEG 1/4, MJPEG
Скорость потока битов	MP3
Рабочая температура	0°C ~ +40°C
Измерения	217*172*22 mm
Вес	~420 гр.
Принадлежности	Дистанционное управление (включ. батарею), ножка, блок питания, многоязычная инструкция по обслуживанию

Вы не знаете, как решить проблему?
Наша горячая линия по технической поддержке клиентов ответит на Ваши вопросы:
+49 (0) 900 1 50 40 30 für 0,39 €/мин из стационарного телефона в Германии. Цены на звонки из мобильных телефонов могут быть разными.

Желаем много радости с цифровой рамкой Интенсо!

УХОД И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР

Уход

- Чтобы избежать импульсов тока, на удаляйте на винты ни корпус.
- Не используйте данный прибор вблизи воды. Не поддавайте прибор влиянию дождя или влажности. Не ставьте вблизи прибора предметы, которые накапливают воду или другие виды жидкостей.
- Не устанавливайте данную фоторамку вблизи отопления, печей или других приборов, излучающих тепло.
- Не открывайте корпус. Не пытайтесь ремонтировать прибор сами. Предоставьте это профессионалам.
- Избегайте использования на местах с песком.
- Вставьте вилку для подключения блока питания в отверстие ЦФ полностью. Только так можно избежать электростатического заряда.
- Выполняйте все подсоединения правильно и надёжно.
- Не надавливайте на дисплей. Защищайте дисплей от сильных солнечных лучей.
- Фоторамка воспроизводит только совместимые форматы.
- Фотографии могут быть защищены правами третьих лиц. Воспроизведение фотографий без лицензии может быть нарушением авторских прав.
- Не прикасайтесь к ЦФ во время работы металлическими предметами.
- Избегайте использования на подушках, диванах или других предметах быта, которые поддерживают развитие тепла, так как существует опасность перегревания прибора.
- Не извлекайте карты памяти во время чтения карт. Это может привести в сбоям в системе и потере данных.
- Не выключайте прибор во время воспроизведения.
- Не упаковывайте прибор непосредственно после длительного использования. Обеспечьте достаточное охлаждение. В ином случае существует опасность перегревания.
- Для обеспечения лучшего сервиса возможны изменения инструкции по обслуживанию.

Профилактический осмотр прибора

ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН.
НИКОГДА НЕ БРЫЗГАЙТЕ И НЕ НАНОСИТЕ ЖИДКОСТЬ ПРЯМО НА ДИСПЛЕЙ ИЛИ КОРПУС.

Чистка дисплея / корпуса / рамки

Протрите корпус, рамку и дисплей LCD осторожно мягкой, неворсистой и свободной от химикатов тканью. Используйте очистительные средства, специально предназначенные для дисплея LCD.

Утилизация старых электроприборов

Обозначенные данным символом приборы должны соответствовать европейской директиве 2002/96/EC.
Все электроприборы и старые электроприборы должны утилизироваться отдельно от домашнего мусора через предусмотренные для этого государством пункты.
Надлежащая утилизация электроприборов и старых электроприборов служит предотвращению нанесения вреда окружающей среде.